



הוראות הפעלה מאורר מגדל מצודד

מדגם C27125



Manual & Warranty for C27125 - Electrostar Ltd.

# תורה

אנו מברכים אותך עם הצטרפותך למשפחת משתמשי מוצרי סטאר. אנו עושים כל מאמץ שהמוצר יעמוד בתקנים המחמירים ביותר, יעבור את בדיקות האיכות הקפדניות ביותר וישרת אותך נאמנה.



## תעודת אחריות

### תעודת אחריות זו בתוקף עם הצגת חשבונית הקניה בלבד.

אנו אחראים למאורר לתקופה של שנה אחת מהתאריך המצויין על תעודת האחריות ובתנאי שהשימוש בו יעשה באופן רגיל ומקובל ובהתאם להוראות המופיעות בגוף דפים אלו. התחייבותנו מוגבלת בהחלפה או תיקון בתחנות השרות שלנו של כל חלק אם ימצא פגום. אחריות זו אינה מתיחסת למכשיר או לחלקים אשר תוקנו או הוחלפו על ידי אדם אחר שאינו מוסמך מטעמנו.

המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד.

מעבדת שרות ראשית: תל אביב - אלקטרוסטאר בע"מ רח' שלבים 4 יפו  
טל. 03-5121500 וגם \*2230 מכל טלפון [startelaviv@gmail.com](mailto:startelaviv@gmail.com)  
www.star.co.il (תחת "שירות לקוחות")

ירושלים: נשר ברק ואור, רח' יפו 123. טל. 02-6254579	בת ים: בית אור, מרכז מסחרי רמת יוסף. טל. 03-5065643
רחובות: חשמלית, רח' גיבורי ישראל 5. טל. 08-9455383/08-6480636	פתח תקוה: המאיר, רח' פרנקפורט 2. טל. 03-9225123
אשדוד: רשת חשמל, שי, מרכז מסחרי א'. טל. 052-3419438/08-8521718	כפר סבא: א.ב. שירותי חשמל, רח' רוטשילד 69. טל. 09-7674410
עפולה: שירות רם, רח' הולנד 17. טל. 04-9531444	הרצליה: מכנומיקס, רח' סוקולוב 95. טל. 09-9582149
טבריה: תיקון כל טיבי, רח' בן זכאי 3. טל. 04-6790469	נתניה: בר מנחם, רח' רמז 15. טל. 09-8337733
אשקלון: ש.א. שירות איציק, רח' העבודה 31. טל. 052-6700079/08-6758914	חדרה: אחים איטח, רח' הנשיא 53. טל. 04-6326088
באר שבע: ביקוביץ, רח' בית האשל 30. טל. 08-6274426	חיפה, נוה שאנן: שירות רם, רח' רות הכהן 2. טל. 04-8227227
	חיפה: שירות רם, רח' ביאליק 9. טל. 04-8671507
	קרית ביאליק: אלדן, שדרות ירושלים 15. טל. 050-2663596/04-8722442

העברת המוצר לשרות הנה באחריות הלקוח



## הוראות הרכבה והפעלה למאוורר מגדל דגם C27125


### אזהרות וכללי בטיחות

יש לקרוא הוראות אלה עד תום טרם ההפעלה הראשונית ולשמור לעתיד.  
יש לחבר את המכשיר אך ורק לשקע חשמל תקין ומוארק עם מתח של 230V.

### אזהרה: אין להתקין ולהפעיל את המאוורר במקומות לחים או רטובים ובחדרי אמבטיה.

1. ודא כי המאוורר מונח רק על משטח ישר למניעת נפילתו.
2. הכנס את תקע המאוורר רק לבית תקע הולם ותקין.
3. וודא כי המאוורר מנותק מהחשמל בזמן העברתו ממקום למקום.
4. אין להשתמש במאוורר במקום לח או רטוב.
5. אין להשתמש במאוורר במידה והכבל פגום. כמו כן, אין להשתמש בכבל מאריך ובמידת הצורך יש להשתמש בכבל תקני.
6. אין לטבול את המכשיר במים או בכל נוזל אחר.
7. אין לקבוע את המאוורר בקרבת וילונות מחשש להישאבותם לתוך המאוורר.
8. הפעלת מאוורר זה אסורה על ידי בורר תוכניות, קוצב זמן או כל התקן הפעלה אחר, העלול לגרום לפריצת אש.
9. אחרי ניתוק המאוורר מן החשמל, ניתן לנקותו באמצעות מטלית אבק יבשה או באמצעות שואב אבק עם פיה מתאימה.
10. אין להשתמש במאוורר במידה והכבל פגום.
11. אין להכניס אצבעות או חפצים בין השלבים של המאוורר למניעת התחשמלות.
12. אין לסתום את פתחי האוורור של המאוורר למניעת התלקחותו.
13. אין להשתמש במאוורר בסביבת חומרים דליקים.
14. יש לאחסן את המאוורר במקום קריר ויבש.
15. מכשיר שהשימוש בו לא יעשה בהתאם להוראות אלו יצא מגדר האחריות.

אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תתבצע על ידי היצרן,  
על ידי סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.

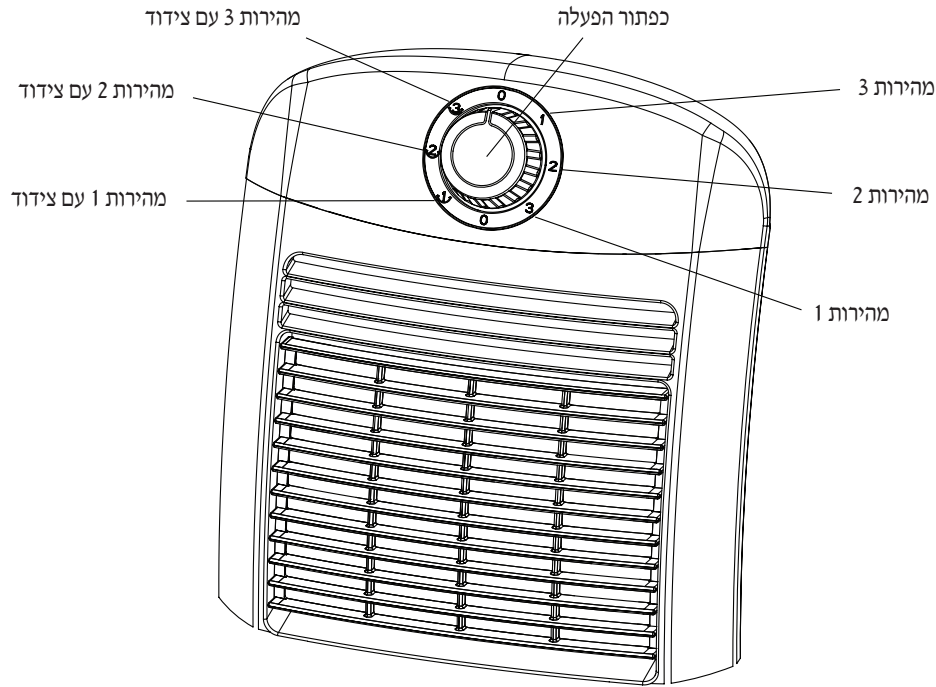

### הוראות הפעלה

1. הוצא את המאוורר מתוך האריזה.
2. הפעל את המאוורר באמצעות כיוון הכפתור שבחלקו העליון של חזית המאוורר ימינה או שמאלה.
  - סובב את הכפתור ימינה להפעלה במהירויות 1, 2 או 3 ללא פעולת צידוד.
  - סובב את הכפתור שמאלה להפעלה במהירויות 1, 2 או 3 עם פעולת צידוד.
  - לכיבוי המאוורר סובב את הכפתור למספר 0.

### נתונים טכניים:

230V-50Hz 80W  
מספר סיבובים - RPM  
מהירות נמוכה: 1210  
מהירות בינונית: 1300  
מהירות גבוהה: 1380