



הוראות התקנה

אזהרה: כל החלקים להרכבת המאוורר כגון מתקן וכדור תליה מסופקים יחד עם המאוורר בתוך הקופסה. הרכבת המאוורר עם חלקים שאינם מקוריים, מלבד הברגים לחיבור המתקן לתקרה, תבטל את האחריות. 1. וודא כי החשמל מנותק מהמתג המרכזי טרם ההתקנה.

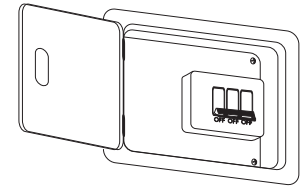



2. העבר את חוטי החשמל דרך מתקן התליה. חבר את מתקן התליה לתיקרה בעזרת עוגני ג'מבו 1/4" לפחות או בורג אחר המתאים לסוג התיקרה. בכל מקרה המתלה צריך להיות מסוגל להחזיק משקל של 30 ק"ג לפחות.

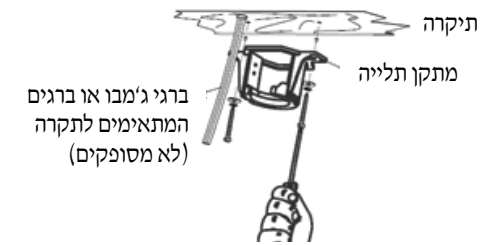


זכור: גובה כנפי המאוורר צריך להיות לפחות 2.3 מטר מהריצפה.

3. הכנת מנוע המאוורר להרכבה


א. הסר את בורג החיזוק שנמצא בקצה רגלית גוף המנוע והנח בצד לשימוש בשלבים הבאים.
ב. כוון את שני הברגים הנוותרים כך שתוכל להרכיב את בית המנוע.

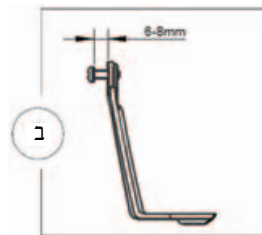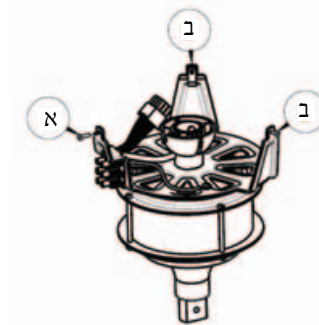

בעת תליית המנוע הפנה את מיקום מהדק החשמל לכיוון הפוך מפתח מתקן התלייה.

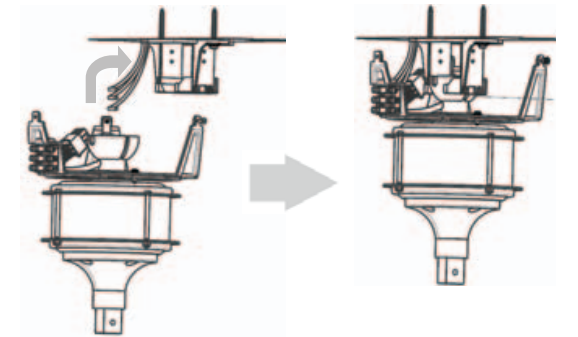

4. התקנת רסיבר השלט בתוך מתקן התלייה
א. השחל את הרסיבר אל תוך מתקן התליה כפי שמתואר באיור.
ב. לאחר הרכבת הרסיבר כוון את מנוע המאוורר וודא כי הוא מונח בצורה אנכית במתקן התליה.

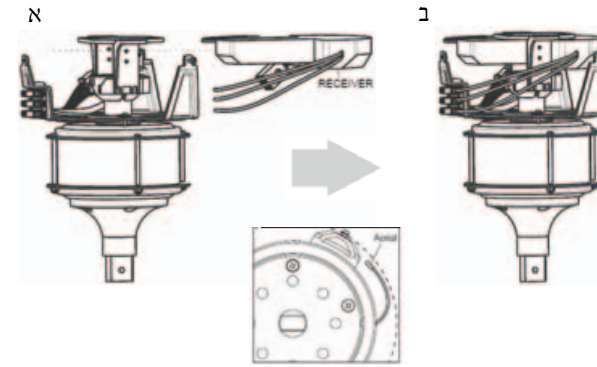

הנח את הרסיבר בסיבוב סביב המנוע



5. חייוט

מהתיקרה למהדק החשמל:
חבר את חוט הארקה (ירוק/צהוב) מהתיקרה למהדק החשמל
חבר את החוט הניטרלי מהתיקרה למהדק החשמל
חבר את החוט החי (+) מהתיקרה למהדק החשמל


מהרסיבר (של השלט) למהדק החשמל:
חבר את החוט החום מהרסיבר למהדק החשמל (+ מאוורר)
חבר את חוט הארקה (ירוק/צהוב) מהרסיבר למהדק החשמל
חבר את החוט הכחול (ניטרלי) מהרסיבר למהדק החשמל

חבר את החיבור המהיר מהרסיבר לחיבור המהיר שיוצא מהמנוע בהתאמה, לפי צבעי החוטים.


לרסיבר

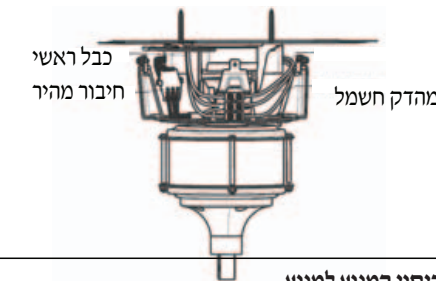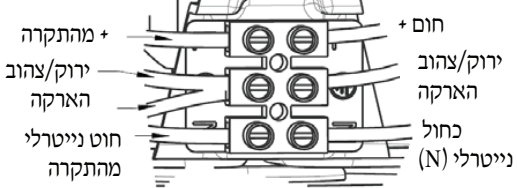

6. חיבור כיסוי המנוע למנוע
להכנת הכיסוי, וודא שכל מכסי הברגים שבכיסוי המנוע פתוחים.

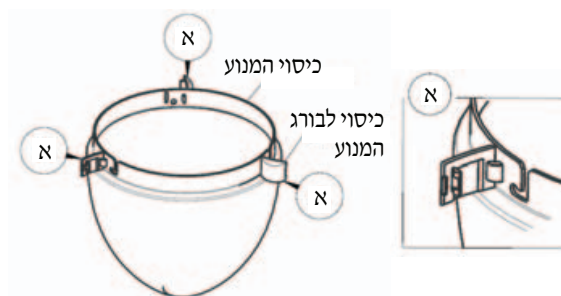

א. חיבור כיסוי המנוע למנוע:
התאם בין החורים שעל כיסוי המנוע לחורים שעל בית המנוע והשחל את הבורג.
ב. השחל את התעלה שבכיסוי המנוע על רגלית גוף המנוע וסובב עם כיוון השעון עד לכניסת הבורג לתעלה.

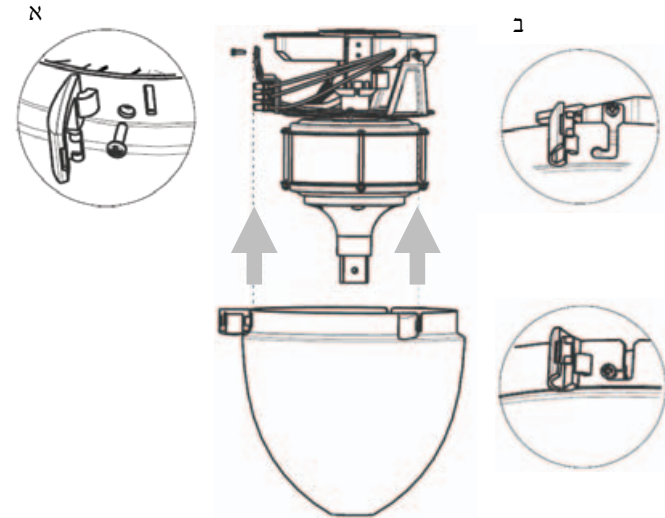


חזור על הפעולה עם שלושת הברגים והברג אותם לתוך התעלות וסגור את כיסוי הברגים (בצורת קליפס).



הפעל את המאוורר ובדוק שהמנוע מסתובב.


7. הרכבת כנפי המאוורר

א. הנח את מחזיק הכנף העליון על משטח נקי.
ב. התאם בין שלושת החורים של הכנף לשלושת החורים של מחזיק הכנף וחזק בעזרת שלושת הברגים.
ג. חבר את הכיסוי התחתון לכיסוי העליון של זרוע הכנף.
ד. הפוך את הכנף וחזק את הבורג שבחלקו העליון של מחזיק הכנף.

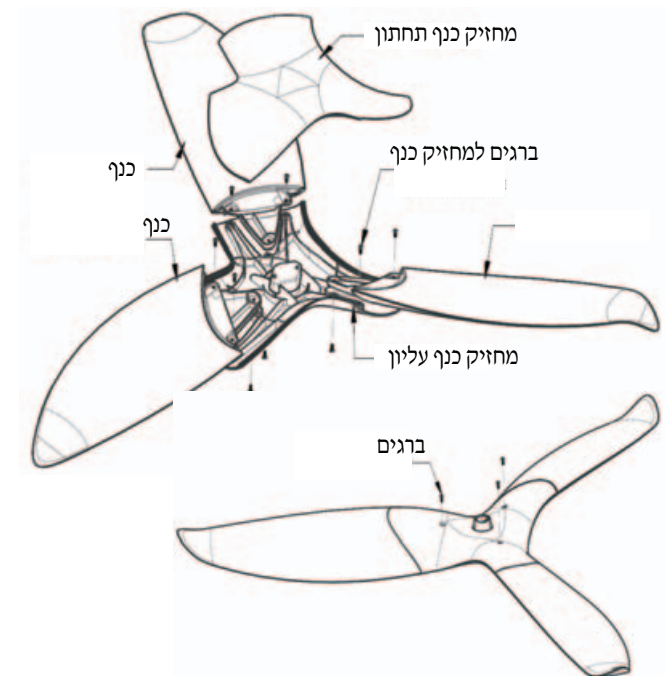

8. חיבור הכנפיים למנוע

א. הכנס את התושבת המלבנית מהמנוע למתאם שעל זרוע הכנף. התאם את החורים והברג את הבורג לחיזוק.
ב. סובב את הגלגל המכסה שבזרוע הכנף עד להסתרת הבורג.

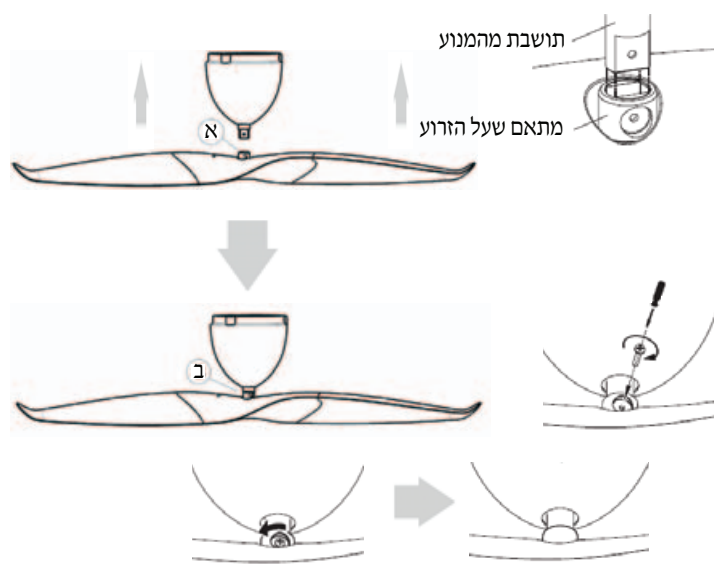

9. הוראות הפעלה לשלט רחוק

וודא שקוד השלט מתאים לקוד הרסיבר.
• להפעלת המאוורר לחץ על כפתור המהירויות.
• לשינוי המהירות השתמש בלחצן החיצים להגביר או להנמיך את המהירות.
• מעלה מוריד
• השתמש בלחצן ה-ON/OFF להדלקה וכיבוי.
• לשימוש במצב קיץ השתמש בלחצן FORWARD -
סיבוב המאוורר נגד כיוון השעון.
• לשימוש במצב חורף השתמש בלחצן REVERSE -
סיבוב המאוורר עם כיוון השעון.
שים לב: בזמן הפעלת המפסק בקיר יופעל המאוורר. בכדי להפסיקו השתמש בכפתור ההפעלה (ON/OFF) שבשלט.

שינוי קידוד:

1. סמן את הקוד המבוקש בשלט.
2. הפעל את זרם החשמל הראשי להפעלת הרסיבר.
3. דקות לאחר הפעלת הזרם הראשי לחץ על כפתור ההפעלה (ON/OFF) ושחרר לאחר 5 שניות.
4. בהישמע 4 "ביפים" סימן להתאמה בין הרסיבר לשלט.
5. לאחר התאמת קוד מוצלחת יחזור המאוורר לפעול במהירות הראשונית כפי שיופיע בשלט.

החלפת סוללה בשלט:

