


ברזזה

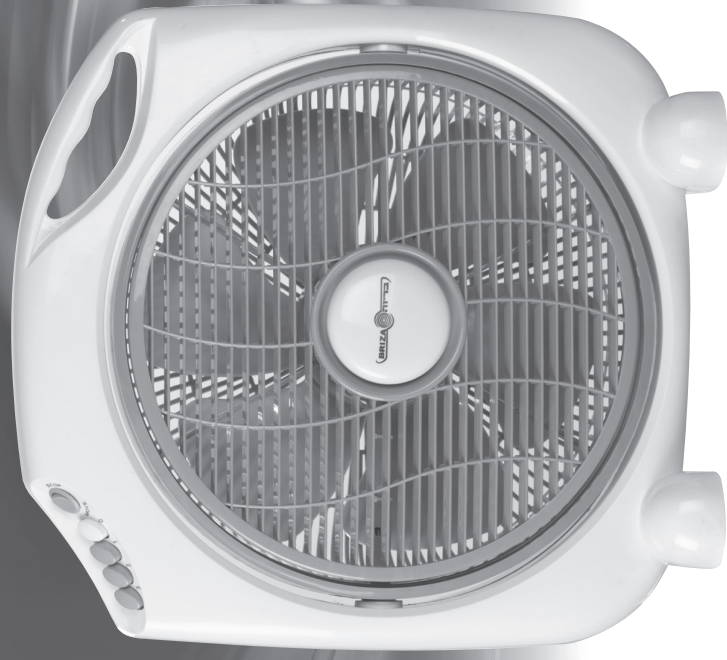

הוראות הפעלה למאוורר מדגם KYT1403

התורה

אנו מברכים אותך עם הצטרפותך למשפחת משתמשי מוצרי ברזזה. אנו עושים כל מאמץ שהמוצר יעמוד בתקנים המחמירים ביותר, יעבור את בדיקות האיכות הקפדניות ביותר וישרת אותך נאמנה.

Manual & Warranty for KYT1403 - Electrostar Ltd.



תעודת אחריות

שם הקונה וכתובתו _____

תאריך הקניה _____

התזמנה וזוהמת המפיץ המורשה _____

אנו אחראים למאוורר ריצפתי לתקופה של שנה אחת מהתאריך המצויין על תעודת האחריות ובתנאי שהשימוש בו יעשה באופן רגיל ומקובל ובהתאם להוראות המופיעות בגוף דפים אלו. התחייבותנו מוגבלת בהחלפה או תיקון בתנחת השרות שלנו של כל חלק אם ימצא פגום. אחריות זו אינה מתיחסת למכשיר או לחלקים אשר תוקנו או הוחלפו על ידי אדם אחר שאינו מוסמך מטעמנו.

המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד.


מעבדת שרות ראשית: תל אביב - אלקטרוסטאר בע"מ
רח' שלבים 4 יפו טל. 03-5121500 וגם 2230 *מכל טלפון

חדרה - אחים איסח - רח' הנשיא 53 טל. 04-6326088
קרית ביאליק - אלון - שדרות ירושלים 15 טל. 04-8722442
יסי - 2663596-050
נרתיק - אילון שרות - רח' לוחמי הגטאות 3 טל. 04-9929522
ירושלים - נשר ברק ואור - רח' יפו 123 טל. 02-6254579
רחובות - חשמלית - רח' בילו 19 טל. 08-9455383
אשקלון - אמינות - רח' רמז 15 טל. 08-6727114
אשדוד - רשת חשמל - עי - מרכז מסחרי א' טל. 08-8521718

מעבדות ניספות:
תל אביב - דני תיקונים - רח' סלמה 94 טל. 03-6820995
נת נים - בית אור - מרכז מסחרי רמת יוסף טל. 03-5065643
בני ברק - חשמל ירושלים - רח' ירושלים 22 טל. 03-6189073
פתח תקווה - המאיר - רח' פונקפורט 2 טל. 03-925123
כפר סבא - א.ב. שרותי חשמל - רח' רושעילי 69 טל. 09-7674410
רח' צלילי - מנומיקסי - רח' סוקולוב 95 טל. 09-9582149
תנחה - בר מנחם - רח' רמז 15 טל. 09-8337733

העברת המוצר לשרות הנה באחריות הלקוח

לחצני הפעלה

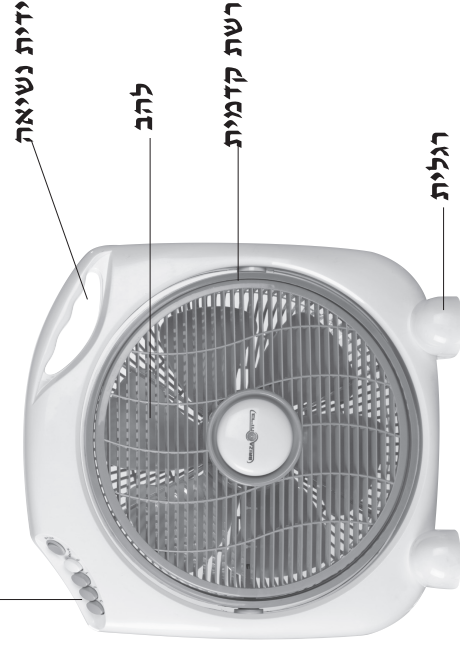

הוראות הפעלה

- וודא כי המתח בביתך תואם את המתח המצוין ע"י המכשיר.
 - וודא כי המאוורר במצב כבוי. חבר לתקע חשמל מתאים, מוארק ותקון.
 - כוון את המאוורר לכיוון הרצוי ע"י הטיית הרשת מעלה או מטה.
 - למאוורר 4 מצבי איורור לבחירתך: 0 - כבוי
 - 1 - מהירות נמוכה
 - 2 - מהירות בינונית
 - 3 - מהירות גבוהה
 - לחצן STOP/MOVE: מפעיל את סיבוב הרשת הקדמית לפיזור אופטימלי של האוויר.
 - בתום השימוש יש לכבות את המאוורר ולנתקו מהחשמל.
- אזהרה: בזמן פעולת המאוורר אין לנסות לעצור או ללחוץ את הרשת.**

הוראות תחזוקה וניקיון

- **בטרם הניקוי, וודא כי המאוורר כבוי ומנותק מהחשמל.**
- יש לנקות עם מטלית רכה ויבשה או שואב אבק בלבד.
- אין להרטיב את המאוורר או גוף המנוע.
- אין להשתמש בחומרים קשים כגון אקונומיקה, בנזין וכי' - אלה עלולים לקלקל את המכשיר.
- יש לאחסן את המאוורר כשהוא נקי מאבק.

הוראות שימוש והרכבה למאוורר רצפתי 14" בריזה דגם KYT1403

קרא את הוראות ההרכבה והשימוש במלואן. אם אתה מעביר את המאוורר לאדם אחר יש לצרף הוראות אלו. לפני השימוש יש לבדוק כי חלקי המאוורר שלמים.
באם גילית חלק פגום יש להחליפו רק במעבדת שרות מורשית.

הוראות בטיחות ואזהרות אזהרה: אין להתקין ולהפעיל את המאוורר במקומות לחים או רטובים.

1. קרא את כל ההוראות לפני הרכבת המאוורר.
2. יש להכניס את התקע אך ורק לבית שקע תקין וחולם, בעל רמת מתח של 230V.
3. הקפד תמיד לנתק את הכבל מהחשמל לפני ניקוי או הזזה.
4. אין לשפוך מים או כל נוזל אחר על המאוורר ואין להרטיב אותו ואת הכבל החשמלי בשום אופן.
5. במקרה של קצר חשמלי או כל תקלה אחרת יש להשתמש בשרותיו של איש מקצוע ולא לנסות ולתקן לבד.
6. יש להניח את המאוורר אך ורק על משטח ישר ויציב.
7. בכל מקרה של תקלה יש לפנות למעבדת השרות הקרובה.
8. יש להשגיח על ילדים כאשר המאוורר בשימוש.
9. אין להניח את המאוורר סמוך לחומרים מעופפים כגון וילונות, יריעות פלסטיק, צמחים וכו'.
10. אין להשתמש בסמוך למכשירי חימום, תנורי אפיה, כיריים, חומרים דליקים וכל להבה פתוחה.
11. מעג שעות ממושכת של ילדים או קשישים בטווח זרם האוויר של המאוורר.
12. כאשר המאוורר אינו בשימוש יש לנתקו מהחשמל.
13. בשעת פעולה אין לאחוז ברשת המאוורר או ללחוץ עליה.

**אם פתיל הזינה ניזוק, כדאי להימנע מסכנה, החלפתו תתבצע ע"י היצרן,
על ידי סוכן השרות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.**

מפרט טכני:

וסת: השראטי	מספר סיבובים בדקה RPM:
מספר להבים: 6	קוטר: 355 מ"מ
מפסק מהירויות: 3 מהירויות	מהירות 1: 853
מפסק לפיזור דו-כיווני	מהירות 2: 1045
230V ~ 50Hz 55W	מהירות 3: 1160