


BLUESTAR

מאזנר שולחני 9" הוראות

הרכבה
והפעלה

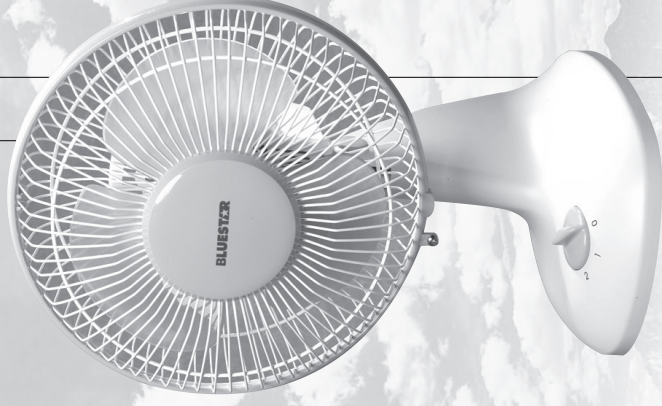

Warranty for: Electrosolar Ltd. J23-bluestar. UD 1213

תזונה

אנו מברכים אותך עם הצטרפותך למשפחת משתמשי מוצרי בלוסטאר. אנו עושים כל מאמץ שהמוצר יעמוד בתקנים המחמירים ביותר, יעבור את בדיקות האיכות הקפדניות ביותר וישרת אותך נאמנה.

מס' סדורי: 4002014

BLUESTAR

תעודת אחריות

שם הקונה וכתובתו

תאריך הקניה

חתימה וחותמת המפיץ המורשה

תעודת אחריות

זו בתוקף עם

הצגת חשבונית

הקניה בלבד.

אנו אחראים למוורר שולחני לתקופה של שנה אחת מהתאריך המצויין על תעודת האחריות ובתנאי שהשימוש בו יעשה באופן רגיל ומקובל ובהתאם להוראות המופיעות בגוף דפים אלו.

התחייבותנו מוגבלת בהחלפה או תיקון בתחנות השרות שלנו של כל חלק אם ימצא פגום.

אחריות זו אינה מתייחסת למכשיר או לחלקים אשר תוקנו או הוחלפו על ידי אדם אחר שאינו מוסמך מטעמנו.

המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד

היבואן: אלקטרוסטאר בע"מ
רח' שלבים 4 יפוי 68168

יערן: וואן מיתון, שטון
ארץ יצור: סין


מעבדת שרות ראשית: תל אביב - אלקטרוסטאר בע"מ רח' שלבים 4 יפוי 68168 *2220 מכל טלפון לשימות המעבדות והחשמלאים המורשים המערכת הכנסו לאתר: www.star.co.il

מעבדות נוספות:
תל אביב - דני תקונים - רח' סלמה 94 טל. 03-6820995
בת ים - בית אור - מרכז מוסרחי רמת יוסף טל. 03-5065643
פתח תקווה - המאיר - רח' פרינקורט 2 טל. 03-9225123
כפר סבא - אב שרת חשמל - רח' חשילי 69 טל. 09-7674410
הרצליה - מנומקיס - רח' סוקולוב 95 טל. 09-9582149
נתניה - בר מנחם - רח' רמז 15 טל. 09-8337733

חדרה - אחים איטה - רח' הנשיא 53 טל. 04-6326088
קרית ביאליק - אלדן - שדרת ירושלים 15 טל. 04-8722442
ירסי - 050-2663596
ירושלים - נשר ברק ואור - רח' יפוי 123 טל. 02-6254579
חובות - חשמלות - רח' גיבורי ישראל 5 טל. 08-9455383
אשדוד - רשת חשמל - שי - מרכז מסחרי א' טל. 08-8521718



העברת המוצר לשרות הנה באחריות הלקוח

הוראות הפעלה למאוורר שולחני 9" בלוסטאר מדגם J23

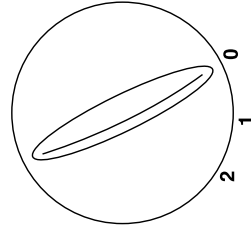

הפעלה:

1. חבר את תקע המאוורר לשקע הולם ותקין.
2. בבסיסו של המאוורר נמצא מפסק המהירויות בעל 3 דרגות:
 - 0 - כיבוי
 - 1 - מהירות נמוכה
 - 2 - מהירות גבוהה.
3. לצידו המאוורר לחץ כלפי מטה את כפתור הצידוד הנמצא על המכסה האחורי של המנוע. להפסקת הצידוד משוך את כפתור הצידוד כלפי מעלה.
4. לכיוון רשת המאוורר כלפי מעלה ומטה, החזק ביד אחת בגוף המאוורר ובעזרת היד השנייה חטה את המאוורר מעלה ומטה.

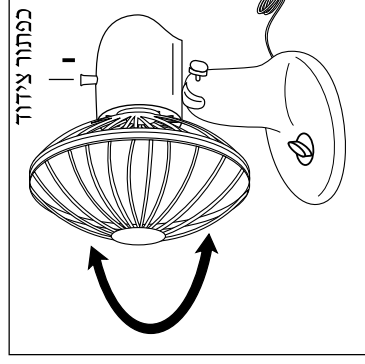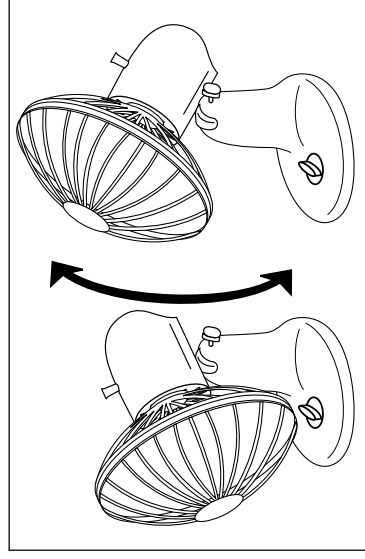


נתונים טכניים:

- מס' הסיבובים - RPM :
- מהירות נמוכה - 850
- מהירות גבוהה - 2080
- מספר להבים - 3
- ווסת - השראות

הוראות בטיחות וניקוי

1. קרא את כל ההוראות לפני הרכבת והפעלת המכשיר.
2. ודא כי המאוורר מונח רק על משטח ישר למניעת נפילתו.
3. הכנס את תקע המאוורר רק לביד תקע הולם ותקין.
4. ודא כי המאוורר מנותק מהחשמל בזמן העברתו ממקום למקום.
5. אין להשתמש במאוורר במקום רטוב או לח.
6. אחרי ניתוק המאוורר מן החשמל, ניתן לנקותו באמצעות מטלית אבק יבשה או שואב אבק.
7. במקרה של תקלה יש לפנות למעבדת השרות הקרובה. אין לנסות לתקן את המאוורר לבד.

אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תתבצע על ידי היצרן, על ידי סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.

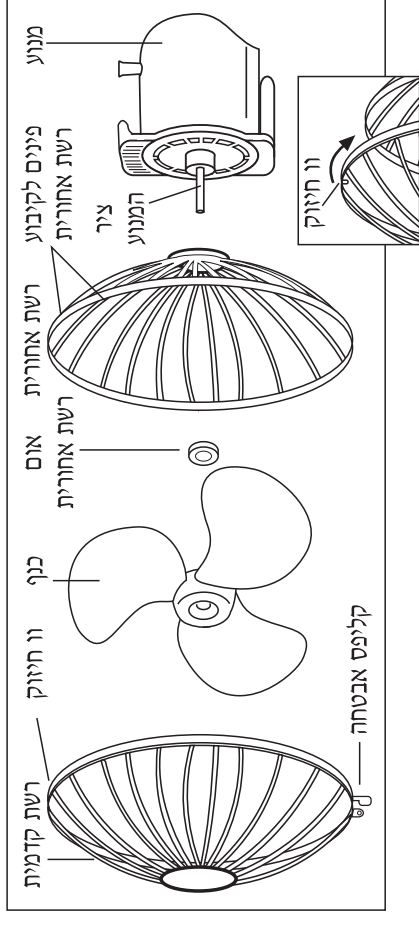

הוראות הרכבה:

1. הוצא את אום הרשת האחורית המוברג על ציר המנוע.
2. הכנס את הרשת האחורית מעל הציר ומקם את הרשת בעזרת הפנינים שנמצאים על המנוע.
3. הברג את אום הרשת האחורית.
4. הכנס את הכנף ובודק כי הכנף מסתובבת חופשי.
5. הרכב את טבעת הרשת הקדמית על הרשת, הלבש את הרשת הקדמית על האחורית בעזרת הוו הנמצא על טבעת הפלסטיק ולחץ את הרשתות עד שהן יושבות היטב בתוך טבעת הרשת.
6. סגור את קליפס האבטחה הנמצא בתחתית הרשת הקדמית וקבע אותו על ידי הברגת הבורג.