

BLUESTAR

מאזורר מגדל מקרר הוראות הפעלה

CFT10R



תתודה

אנו מברכים אותך עם הצטרפותך למשפחת משתמשי מוצרי בלוסטאר. אנו עושים כל מאמץ שהמוצר יעמוד בתקנים המחמירים ביותר, יעבור את בדיקות האיכות הקפדניות ביותר וישרת אותך נאמנה.

Manual & Warranty for CFT10R - Electrostar Ltd. UD 2018

BLUESTAR

תעודת אחריות

תעודת אחריות זו בתוקף עם הצגת חשבונית הקניה בלבד.

אנו אחראים למאזורר מגדל מקרר לתקופה של שנה אחת מהתאריך המצויין על תעודת האחריות ובתנאי השימוש בו יעשה באופן רגיל ומקובל ובהתאם להוראות המופיעות בגוף דפים אלו. התחייבותנו מוגבלת בהחלפה או תיקון בתחנות השרות שלנו של כל חלק אם ימצא פגום. אחריות זו אינה מתיחסת למכשיר או לחלקים אשר תוקנו או הוחלפו על ידי אדם אחר שאינו מוסמך מטעמנו.

המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד.

מעבדת שרות ראשית: תל אביב- חנות המאזוררים סטאר, רח' שלבים 4 יפו טל. 03-5121500 וגם *2230 מכל טלפון star@star.co.il

לרשימת המעבדות, החשמלאים המורשים ורישום אחריות אונליין היכנסו לאתר: www.star.co.il

- | | |
|---|---|
| ירושלים: נשר ברק ואור, רח' יפו 123. טל. 02-6254579 | בת ים: בית אור, מרכז מסחרי רמת יוסף. טל. 03-5065643 |
| רחובות: חשמלית, רח' גיבורי ישראל 5. טל. 08-9455383/08-6480636 | פתח תקוה: המאיר, רח' פרנקפורט 2. טל. 03-9225123 |
| אשדוד: רשת חשמל, שי, מרכז מסחרי א'. טל. 052-3419438/08-8521718 | כפר סבא: א.ב. שירותי חשמל, רח' רוטשילד 69. טל. 09-7674410 |
| עפולה: שירות רם, רח' הולנד 17. טל. 04-9531444 | הרצליה: מכנומיקס, רח' סוקולוב 95. טל. 09-9582149 |
| טבריה: תיקון כל טיבי, רח' בן זכאי 3. טל. 04-6790469 | נתניה: בר מנחם, רח' רמז 15. טל. 09-8337733 |
| אשקלון: ש.א. שירות איציק, רח' העבודה 31. טל. 052-6700079/08-6758914 | חדרה: אחים איטח, רח' הנשיא 53. טל. 04-6326088 |
| באר שבע: ברקוביץ', רח' בית האשל 30. טל. 08-6274426 | חיפה, נוה שאנן: שירות רם, רח' רות הכהן 2. טל. 04-8227227 |
| | חיפה: שירות רם, רח' ביאליק 9. טל. 04-8671507 |
| | קרית ביאליק: אלדן, שדרות ירושלים 15. טל. 050-2663596/04-8722442 |

העברת המוצר לשרות הנה באחריות הלקוח

הוראות הרכבה והפעלה למאוורר מגדל מקרר CFT10R דגם

אזהרות וכללי בטיחות

יש לקרוא הוראות אלה עד תום טרם ההפעלה הראשונית ולשמור לעתיד. יש לחבר את המכשיר אך ורק לשקע חשמל תקין ומוארק עם מתח של 230V.


1. ודא כי המאוורר מונח רק על משטח ישר למניעת נפילתו.
2. הכנס את תקע המאוורר רק לבית תקע הולם ותקין.
3. וודא כי המאוורר מנותק מהחשמל בזמן העברתו ממקום למקום.
4. אין להשתמש במאוורר במידה והכבל פגום. כמו כן, אין להשתמש בכבל מאריך ובמידת הצורך יש להשתמש בכבל תקני.
5. אין לטבול את המכשיר במים או בכל נוזל אחר.
6. אין לקבוע את המאוורר בקרבת וילונות מחשש להישאבותם לתוך המאוורר.
7. הפעלת מאוורר זה אסורה על ידי בורר תוכניות, קוצב זמן או כל התקן הפעלה אחר, העלול לגרום לפריצת אש.
8. אחרי ניתוק המאוורר מן החשמל, ניתן לנקותו באמצעות מטלית אבק יבשה או באמצעות שואב אבק עם פיה מתאימה.

9. אין להכניס אצבעות או חפצים בין השלבים של המאוורר למניעת התחשמלות.
10. אין לסתום את פתחי האוורור של המאוורר למניעת התלקחותו.
11. אין להשתמש במאוורר בסביבת חומרים דליקים ומסוכנים.
12. אין לתלות בגדים על המאוורר.
13. יש לאחסן את המאוורר במקום קריר ויבש.
14. **מכשיר שהשימוש בו לא יעשה בהתאם להוראות אלו יצא מגדר האחריות.**

אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תבוצע על ידי היצרן, על ידי סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.



אין למקם את המאוורר ישירות מול תינוקות, ילדים וכו'.
אין לסובב את הכבל או לגרוור את המאוורר באמצעות הכבל.
אין לנתק את המכשיר מהחשמל בידיים רטובות.
בזמן פעולת המאוורר אין להטותו או להשיבו על הרצפה.
אין להתיז קוטל חרקים על המכשיר, דבר שיגרום להפסקת פעולתו.

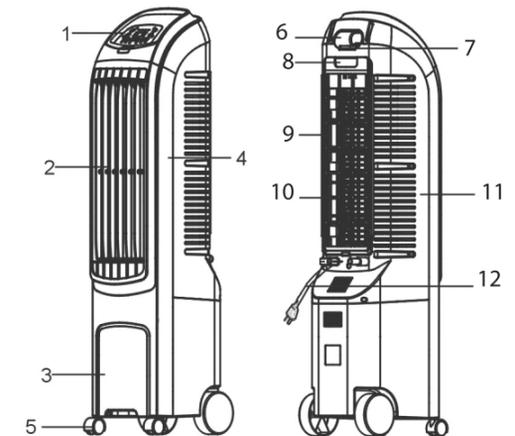

- ### חלקי המאוורר:
1. לוח בקרה
 2. תריס מתכוונן אנכי
 3. מיכל מים
 4. כיסוי קדמי
 5. גלגלים (להעברה)
 6. כיסוי ידית
 7. מערכת שלט רחוק
 8. פילטר
 9. מסגן לחות
 10. סגר מסגן לחות
 11. כיסוי אחורי
 12. תקע וכבל חשמל

נתונים טכניים:
V230 55W 50Hz

מספר סיבובים RPM:
מהירות נמוכה 718
מהירות בינונית 890
מהירות גבוהה 1044
מהירות גבוהה מאוד 1250

אזהרה: אין למשוך בכוח את מיכל המים למניעת שבירת מוט הפילטר

העמסת מים וקרח:

1. משוך לכיוונוך את מיכל המים והוצא אותו, כך שחציו בפנים והחציו השני בחוץ.
2. סובב את הכפתור כנגד כיוון השעון
3. הוצא את מערכת השאיבה מתוך מגירת המים
4. הוצא את מיכל המים אל מחוץ למכשיר
5. מלא את מיכל המים במים / קרחון



לוח הבקרה:

לחץ על כפתור הפעלה/כיבוי להפעלת המאוורר. לחץ שוב לכיבוי.

הפעלה

טיימר: לחץ על כפתור הטיימר לקביעת משך זמן פעולת המאוורר. 6 הלחיצות הראשונות תוספנה 1/2 שעה בכל לחיצה. מהלחיצה ה-7 ועד הלחיצה ה-12, כל לחיצה תוסיף לטיימר שעת הפעלה נוספת.

תכנות הפעלה עתידית: אם ברצונך להפעיל את המכשיר תוך זמן קצוב לחץ על כפתור תכנות הפעלה עתידית לבחירת משך הזמן עד להפעלה הבאה.
לחיצה 1 - חצי שעה.
לחיצה 2 - שעה.
לחיצה 3 - שעה וחצי.
וכן הלאה עד 15 שעות.

ציוד: לחץ על כפתור הציוד כאשר המכשיר מופעל לציוד תריס האוורור.

תכנות: לחץ על כפתור בורר עוצמת הרוח לבחירת מצב האוורור:
לחיצה 1 - מצב רגיל - רוח עדינה.
לחיצה 2 - מצב טבעי - רוח טבעית.
לחיצה 3 - מצב שינה - רוח משתנה.

ניתן לשנות את עוצמת האוורור (גבוה ביותר, גבוה, בינוני ונמוך) באמצעות כפתור המהירויות. נוריות חיווי תדלקנה בהתאם.

תכנות מיכל המים: לחץ על כפתור זה לבחירת מצב קירור, מסגן לחות או רגיל/
לחיצה אחת: מצב סינון לחות מתאים להפעלה פנימית, במצב זה המאוורר יפעל במהירות הנמוכה.
לחיצה שנייה: מצב קירור: מתאים לסביבות שונות. ניתן לשנות עוצמת המאוורר.
לחיצה שלישית: מצב סינון לחות וקירור: המאוורר יפעל למשך 30 שניות לבדיקת כמות המים שבמיכל.

באם אין מספיק מים תידלק הנורה המתריעה על מחסור במים.



אזהרה: אין למשוך בכוח את מיכל המים למניעת שבירת מוט הפילטר

הוראות ניקוי

1. רוקן את המים מהמיכל.
2. נקה את המיכל.
3. הוצא את הרשת האחורית ע"י משיכתה מהמסילה כלפי מעלה. הוצא את הפילטר ממקומו, שטוף במים, יבש במטלית והחזר למקומו.
4. **שים לב:** יש לנתק את המכשיר ממהחשמל לפני הניקוי. יש לנקות את הפילטר אחת לחודש. באם לא ינוקה המכשיר הוא עלול לעשות רעש ולפעול במהירות נמוכה מהרגיל.

שימור ותחזוקה

יש לשמור ולתחזק את המאוורר על פי ההנחיות שלהלן:
נקה שמן וכתמים אחרים מן המאוורר באמצעות מטלית לחה. אין להשתמש בחומרים שוחקים.
אחסן את המאוורר במקום יבש.
אין להתיז מים ישירות על המאוורר בזמן הניקוי.
אין להשתמש בחומרים כימיים לניקוי המאוורר.

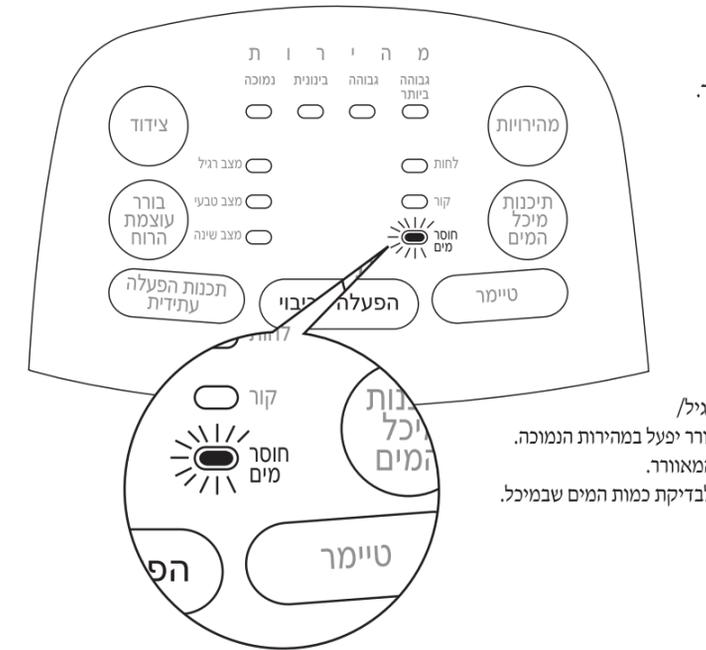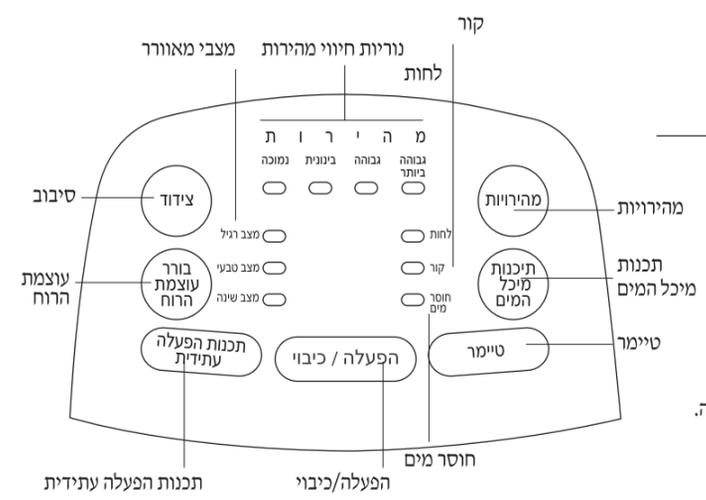

הנחיות לפתרון בעיות

פתרון	בעיה
בדוק שהתקע תקין ובחשמל. בדוק שהכיסוי הקדמי אינו עקום ושאינו נוגע בכנף.	כנף המאוורר לא מסתובבת עם הדלקת המכשיר
פנה לתחנת השירות. אין לפתוח את המאוורר ואין לפרק את כנף המאוורר.	המאוורר משמיע רעש יוצא דופן
וודא שהסוללות תקינות ושהוכנסו למקומן המסומן.	שלט המאוורר לא עובד