


BLUESTAR

מַזְוֵר שָׂלְחָנִי 12 "

הוֹרָאָת
הַרְכּוּבָה
וַהֲפֻעָלָה

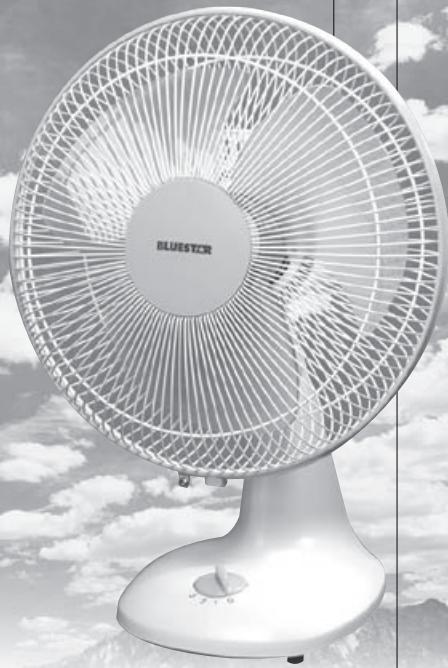

תְּנוּדָה

אנו מברכים אותך עם הצליפות למשפחה משתמשי
מווצרי בלוסטאר. אנו עושים כל שימוש שה מוצר יעמוד
בתקנים המחייבים ביותר, יעבור את בדיקות האיכות
הקפדיות ביותר וישרת אותך נאמנה.

Manual for J30 - Electrostar Ltd. 2023



סְטָאָר


רחוב שלבים 4 יפו, טל. 03-5121500 ווגם * 2230 מכל טלפון il
star@star.co.il
www.star.co.il

BLUESTAR הוראות הרכבה והפעלה למאזרע שולחני 12 דגם: J30

הוֹרָאֹת בְּטִיחוֹת וְאַזְהָרוֹת

הוציא את אומן הרשות האחוריית המוביירג על ציר המנווע. הכנס את הרשות האחוריית מעל הציר ומקם את הרשות בעזרת הפינים שנמצאים על המנווע. הרגיך אותו בראש האחורייה.

הכנס את הכהן ובודק כי הכהן מסתובבת חופשי.
הרכב את טבעת הרשות הקדמית על הרשות, הלבש את הרשות הקדמית על האחוריית בעזרת הו
הנמצא על טבעת הפלסטיק ולחזק את הרשותות עד שהו יושבות היבט בתוך טבעת הרשות.
סגור את קליפס האבטחה הנמצא בתחום הרשות הקדמית וקבע אותו על ידי הברגת הבורג.

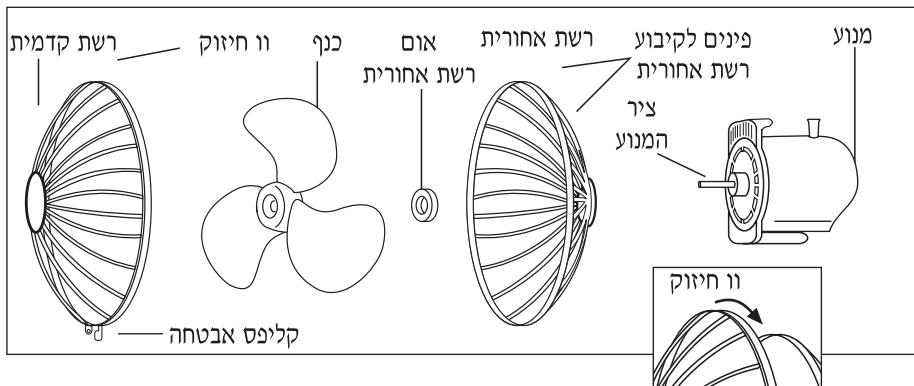


הפעלה:

- .2. בבסיסו של המאورو נמצא מפסק המהירות בעל 3 דרגות:
3. חבר את תקע המאورو לשקע חולם ותקין.

- 0 - כיבוי
- 1 - מהירות נמוכה
- 2 - מביאות גבורה

- 3.景德ם המאוורר לחץ כלפי מטה את כפתור הצדוד הנמצא על המכסה האחורי של המונע.
4. להפסיק הצדוד משורט את כפתור הצדוד כלפי מעלה. לכיוון וראש המאוורר כלפי מעלה ומטה, החזק ביד אחורית בוגן המאוורר ובעורת היד השנייה הטה את המאוורר מעלה ומטה.

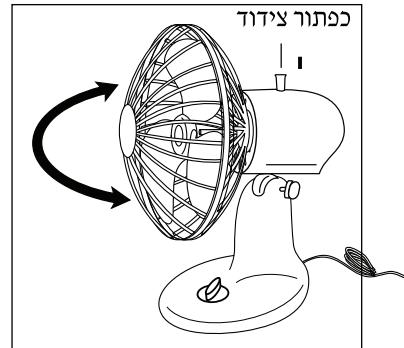

נתוני טכנולוגיות

מס' הסיבובים - RPM


940 מהירות נמוכה -

1120 - מחרות בינונית

1200 - מהירות גבולה

מספר להבים - 3

ווסט - השראתי

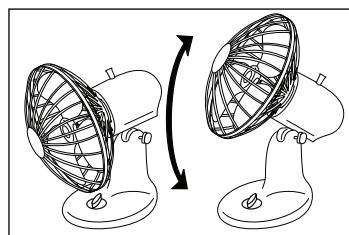

- 9. אין להניח את המאורור סמוך לחומרים מעופפים כמו וילונות, רירעות פלסטיק צמחים וכו'.**

10. אין להשתמש בסמוך למכשורי חיים, תנורי אפייה, כיריים, חומרים דליקים וכל להבה פתוחה.

11. מנע שהות ממושכת של ילדים או קשישים בטוחה זרם האוויר של המאורור.

12. כאשר המאורור אינו בשימוש יש לנתקו מהחשמל.

13. כאשר המאורור מופעל אין לאחוז בראשת המאורור או להחוץ עלייה.

14. אין לגעת בכף המאורור ביד או בעזורת כל חפץ אחר.

15. מיועד לשימוש פנימי בלבד.

16. המכשיר אינו מיועד לשימוש ילדים או קשישים ללא השגחה.

17. וזאת שהמאורור מנוטק מراتת החשמל לפני הסרת רשת ההגנה.

18. לתליה על הקיר: יש להשתמש בדיבלים המסוגלים לשאת את משקלו של המאורור.

19. לאחר התליה: יש לוודא כי החיבור חזק מספיק ויציב וכי יוכל לשאת את משקל המאורור.

20. מחזור התחזוקה ושיטת התחזוקה של המאורור: יש לנוקט את המאורור אך ורק במטלית או מברשת, בכל מקרה יש לנתק את המכשיר מהחשמל לפני הניקוי.

*** הוראות כתובות בלשון זכר, אך מיועדות לשני המינים אחד.**

אם פתיל הזינה נזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תבוצע על ידי היצרן, על ידי סוכן השירותים שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.