


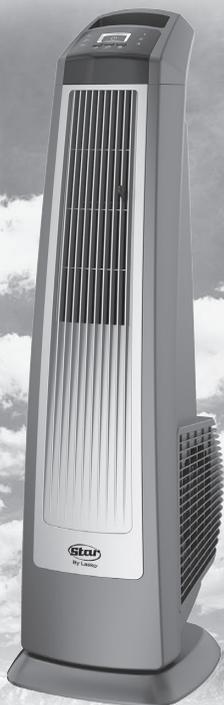

הוראות הפעלה מאוורר מגדל מצודד

עם שלט

מדגם U35117



Manual & Warranty for U35117 - Electrostar Ltd.

תורה

אנו מברכים אותך עם הצטרפותך למשפחת משתמשי מוצרי סטאר. אנו עושים כל מאמץ שהמוצר יעמוד בתקנים המחמירים ביותר, יעבור את בדיקות האיכות הקפדניות ביותר וישרת אותך נאמנה.

מס' סדורי: 5002018



תעודת אחריות

תעודת אחריות זו בתוקף עם הצגת חשבונית הקניה בלבד.

אנו אחראים למאוורר לתקופה של שנה אחת מהתאריך המצויין על תעודת האחריות ובתנאי שהשימוש בו יעשה באופן רגיל ומקובל ובהתאם להוראות המופיעות בגוף דפים אלו.

התחייבותנו מוגבלת בהחלפה או תיקון בתחנות השרות שלנו של כל חלק אם ימצא פגום.

אחריות זו אינה מתיחסת למכשיר או לחלקים אשר תוקנו או הוחלפו על ידי אדם אחר שאינו מוסמך מטעמנו.

המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד.

מעבדת שרות ראשית: תל אביב- חנות המאווררים סטאר, רח' שלבים 4 יפו

טל. 03-5121500 וגם *2230 מכל טלפון star@star.co.il

לרשימת המעבדות, החשמלאים המורשים ורישום אחריות אונליין היכנסו לאתר: www.star.co.il

- | | |
|---|--|
| ירושלים: נשר ברק ואור, רח' יפו 123. טל. 02-6254579 | 03-5065643. טל. מרכז מסחרי רמת יוסף. |
| רחובות: חשמלית, רח' גיבורי ישראל 5. | 03-9225123. טל. פתח תקוה: המאיר, רח' פרנקפורט 2. |
| טל. 08-9455383/08-6480636 | כפר סבא: א.ב. שירותי חשמל, רח' רוטשילד 69. |
| אשדוד: רשת חשמל, ש, מרכז מסחרי א'. | טל. 09-7674410 |
| טל. 052-3419438/08-8521718 | הרצליה: מכנומיקס, רח' סוקולוב 95. טל. 09-9582149 |
| עפולה: שירות רם, רח' הולנד 17. טל. 04-9531444 | נתניה: בר מנחם, רח' רמז 15. טל. 09-8337733 |
| טבריה: תיקון כל טיבי, רח' בן זכאי 3. טל. 04-6790469 | חדרה: אחים איטה, רח' הנשיא 53. טל. 04-6326088 |
| אשקלון: ש.א. שירות איציק, רח' העבודה 31. | חיפה, נוה שאנן: שירות רם, רח' רות הכהן 2. |
| טל. 052-6700079/08-6758914 | טל. 04-8227227 |
| באר שבע: ברקוביץ, רח' בית האשל 30. טל. 08-6274426 | חיפה: שירות רם, רח' ביאליק 9. טל. 04-8671507 |
| | קרית ביאליק: אלדן, שדרות ירושלים 15. |
| | טל. 050-2663596/04-8722442 |

העברת המוצר לשרות הנה באחריות הלקוח



הוראות הרכבה והפעלה למאוורר מגדל מצודד עם שלט

דגם U35117

אזהרות וכללי בטיחות

יש לקרוא הוראות אלה עד תום טרם ההפעלה הראשונית ולשמור לעתיד.
יש לחבר את המכשיר אך ורק לשקע חשמל תקין ומוארק עם מתח של 230V.

אזהרה: אין להתקין ולהפעיל את המאוורר במקומות לחים או רטובים ובחדרי אמבטיה.

1. ודא כי המאוורר מונח רק על משטח ישר למניעת נפילתו.
2. הכנס את תקע המאוורר רק לבית תקע הולם ותקין.
3. ודא כי המאוורר מנותק מהחשמל בזמן העברתו ממקום למקום.
4. אין להשתמש במאוורר במקום לח או רטוב.
5. אין להשתמש במאוורר במידה והכבל פגום. כמו כן, אין להשתמש בכבל תקני.
6. אין לטבול את המכשיר במים או בכל נוזל אחר.
7. אין לקבוע את המאוורר בקרבת וילונות מחשש להישאבותם לתוך המאוורר.
8. הפעלת מאוורר זה אסורה על ידי בורר תוכניות, קוצב זמן או כל התקן הפעלה אחר, העלול לגרום לפריצת אש.
9. אחרי ניתוק המאוורר מן החשמל, ניתן לנקותו באמצעות מטלית אבק יבשה או באמצעות שואב אבק עם פיה מתאימה.
10. אין להשתמש במאוורר במידה והכבל פגום.
11. אין להכניס אצבעות או חפצים בין השלבים של המאוורר למניעת התחשמלות.
12. אין לסתום את פתחי האוורור של המאוורר למניעת התלקחותו.
13. אין להשתמש במאוורר בסביבת חומרים דליקים.
14. יש לאחסן את המאוורר במקום קריר ויבש.
15. מכשיר שהשימוש בו לא יעשה בהתאם להוראות אלו יצא מגדר האחריות.

אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תתבצע על ידי היצרן, על ידי סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.

בשל עוצמתו הגבוהה של מאוורר זה קול האוורור הוא תקין. לפעולה שקטה יותר השתמש במהירות הנמוכה.

נתונים טכניים:

230V-50Hz 82W
מספר סיבובים - RPM
מהירות נמוכה: 975
מהירות בינונית: 1100
מהירות גבוהה: 1250

הרכבה:


1. הוצא את המאוורר בזהירות מהקרטון ומשקית הפלסטיק.
2. להרכבה נוחה הנח את המאוורר על משטח ישר ויציב כך שהגריל הקדמי ולוח ההפעלה פונה כלפי מטה.
3. הרכב את הבסיסים התומכים למאוורר על ידי חיבור בין בסיס תמיכה א' לבסיס תמיכה ב'. (ראה איור 1)
4. הנח את הבסיסים התומכים למאוורר בהתאמה למנוע שבבסיס המאוורר וחבר אותם למאוורר באמצעות ארבעת הברגים המצורפים. (ראה איור 2)



איור 1 בסיס תמיכה ב' בסיס תמיכה א'

הפעלה:

- ניתן להפעיל את המכשיר באמצעות הלחצנים שעליו (ראה איור 3) או באמצעות השלט המצורף (ראה איור 4).
1. הנח את המאוורר על משטח ישר ויציב.
 2. הכנס את המאוורר לשקע הולם ותקין של 220V, שים לב שהתקע מתאים לשקע בצורה הדוקה.
 3. הפעל את המאוורר באמצעות לחיצה על כפתור ההפעלה שעל גבי המאוורר או על השלט.
 4. בפעם הראשונה שהמאוורר יופעל הוא יעבוד במהירות הגבוהה ביותר.

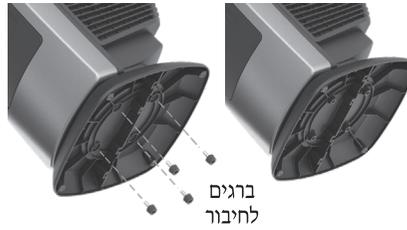

ברגים לחיבור



כבל חיבור לחשמל

איור 2

מהירויות: לאחר שהפעלת את המאוורר תוכל לשלוט במהירויותיו באמצעות לחיצה על כפתור המהירויות . כל לחיצה על כפתור זה תשנה את המהירות ממהירות גבוהה (3), למהירות בינונית (2), למהירות נמוכה (1) וחוזר חלילה. **ציוד:** בכדי להתחיל או להפסיק את פעולת הציוד לחץ על כפתור הציוד בזמן שהמאוורר פועל. ניתן להשתמש בפעולת הציוד בכל מהירות ועם או ללא הפעלת הטיימר.

טיימר: הטיימר מאפשר את הפעלת המאוורר לזמן מוגבל של החל משעה ועד ל-7 שעות. לחיצה על כפתור הטיימר תשנה את זמן פעולת המאוורר.

לחיצה אחת תפעיל את המאוורר לשעה.

לחיצה נוספת תפעיל את המאוורר לשעתיים.

לחיצה נוספת תפעיל את המאוורר לשלוש שעות (1+2).

לחיצה נוספת תפעיל את המאוורר לארבע שעות.

לחיצה נוספת תפעיל את המאוורר לחמש שעות (1+4).

לחיצה נוספת תפעיל את המאוורר לשש שעות (2+4).

לחיצה נוספת תפעיל את המאוורר לשבע שעות (1+2+4).

לחיצה נוספת תבטל את פעולת הטיימר.

כאשר הטיימר כבוי המאוורר יפעל ללא הפסקה.

בכדי לכבות את המאוורר לחץ על כפתור ההפעלה/כיבוי


ההוצא את תקע המאוורר מהחשמל.



כיבוי והפעלה

מהירויות ציוד טיימר

איור 3

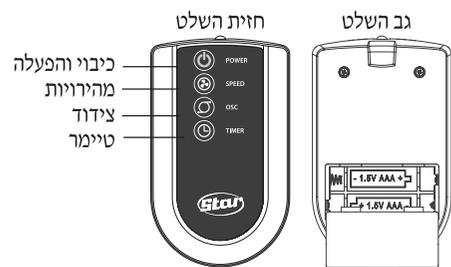

פתח לסוללות

איור 4