



הוראות הפעלה מאוורר קולר פלוס

מדגם AC200-W



תורה

אנו מברכים אותך עם הצטרפותך למשפחת משתמשי מוצרי סטאר. אנו עושים כל מאמץ שהמוצר יעמוד בתקנים המחמירים ביותר, יעבור את בדיקות האיכות הקפדניות ביותר וישרת אותך נאמנה.



תעודת אחריות זו בתוקף עם הצגת חשבונית הקניה בלבד.

אנו אחראים למאוורר לתקופה של שנה אחת מהתאריך המצויין על תעודת האחריות ובתנאי השימוש בו יעשה באופן רגיל ומקובל ובהתאם להוראות המופיעות בגוף דפים אלו. התחייבותנו מוגבלת בהחלפה או תיקון בתחנות השרות שלנו של כל חלק אם ימצא פגום. אחריות זו אינה מתיחסת למכשיר או לחלקים אשר תוקנו או הוחלפו על ידי אדם אחר שאינו מוסמך מטעמנו.

המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד.

מעבדת שרות ראשית: תל אביב - חנות המאווררים סטאר, רח' שלבים 4 יפו טל. 03-5121500 וגם *2230 מכל טלפון star@star.co.il

לרשימת המעבדות, החשמלאים המורשים ורישום אחריות אונליין היכנסו לאתר: www.star.co.il

- | | |
|---|---|
| ירושלים: נשר ברק ואור, רח' יפו 123. טל. 02-6254579 | בת ים: בית אור, מרכז מסחרי רמת יוסף. טל. 03-5065643 |
| רחובות: חשמלית, רח' גיבורי ישראל 5. טל. 08-9455383/08-6480636 | פתח תקוה: המאיר, רח' פרנקפורט 2. טל. 03-9225123 |
| אשדוד: רשת חשמל, שי, מרכז מסחרי א'. טל. 052-3419438/08-8521718 | כפר סבא: א.ב. שירותי חשמל, רח' רוטשילד 69. טל. 09-7674410 |
| עפולה: שירות רם, רח' הולנד 17. טל. 04-9531444 | הרצליה: מכנומיקס, רח' סוקולוב 95. טל. 09-9582149 |
| טבריה: תיקון כל טיבי, רח' בן זכאי 3. טל. 04-6790469 | נתניה: בר מנחם, רח' רמז 15. טל. 09-8337733 |
| אשקלון: ש.א. שירות איציק, רח' העבודה 31. טל. 052-6700079/08-6758914 | חדרה: אחים איטח, רח' הנשיא 53. טל. 04-6326088 |
| באר שבע: ברקוביץ, רח' בית האשל 30. טל. 08-6274426 | חיפה, נוה שאנן: שירות רם, רח' רות הכהן 2. טל. 04-8227227 |
| | חיפה: שירות רם, רח' ביאליק 9. טל. 04-8671507 |
| | קרית ביאליק: אלדן, שדרות ירושלים 15. טל. 050-2663596/04-8722442 |

העברת המוצר לשרות הנה באחריות הלקוח

הוראות הרכבה והפעלה למאוורר קולר פלוס דגם AC200-W


אזהרות וכללי בטיחות

יש לקרוא הוראות אלה עד תום טרם ההפעלה הראשונית ולשמור לעתיד.
יש לחבר את המכשיר אך ורק לשקע חשמל תקין ומוארק עם מתח של 230V.


1. ודא שהמכשיר מונח רק על משטח ישר למניעת נפילתו.
2. על מנת להימנע מהתחשמלות, אין להפעיל או להשתמש במכשיר עם ידיים רטובות.
3. אין להשתמש במכשיר במידה והכבל פגום או שיש בו קשר. במקרה של כבל פגום יש להפסיק את השימוש במכשיר מידית ולפנות ליצרן או לסוכן השירות שלו בלבד לתיקון.
4. אין לנקות או להזיז את המכשיר במצב שהוא פועל.
5. אין להשתמש בכבל מאריך, במידת הצורך השתמש בכבל תקני בלבד.
6. אין לטבול את המכשיר במים או בכל נוזל אחר.
7. אין להכניס אצבעות או חפצים בין שלבי המכשיר.
8. אין לסתום את פתחי המאוורר של המכשיר למניעת התלקחות.
9. אין לקבוע את המאוורר בקרבת וילונות.
10. הפעלת מאוורר זה אסורה על ידי בורר תכניות, קוצב זמן, או כל תקן הפעלה אחר העלול לגרום לפריצת אש.
11. לאחר ניתוק המאוורר מהחשמל ניתן לנקותו באמצעות מטלית אבק יבשה או שואב אבק עם פיה מתאימה.
12. אין להשתמש במכשיר באזור בו מוצב גז מתלקח או קרן שמש ישירה לאורך זמן.
13. למכשיר זה מתג ביטחון: במצב שהפילטר לא מותקן כראוי המכשיר לא יפעל. אין להסיר את הפילטר בזמן שהמכשיר מופעל.
14. שים לב: על המים שבפילטר לא לעבור את סימון המקסימום ולא לרדת מתחת לסימון המינימום.
15. לאחר שמילאת את הפילטר במים אין להטות את המכשיר למניעת שפיכת המים. ניתן להזיזו באמצעות גלגלי.
16. במצב שהמכשיר נופל וזמן פעולתו יש לנתקו מידית מהחשמל.
17. אין להניח על המכשיר או לכסותו.
18. אין להשתמש במכשיר בחדרי אמבטיה או באזורי מים ובריכה.
19. הרחק מילדים.

אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תבצע על ידי היצרן, או על ידי סוכן השירות שלו בלבד. המכשיר מיועד לשימוש פנימי בלבד.

חלקי המאוורר:

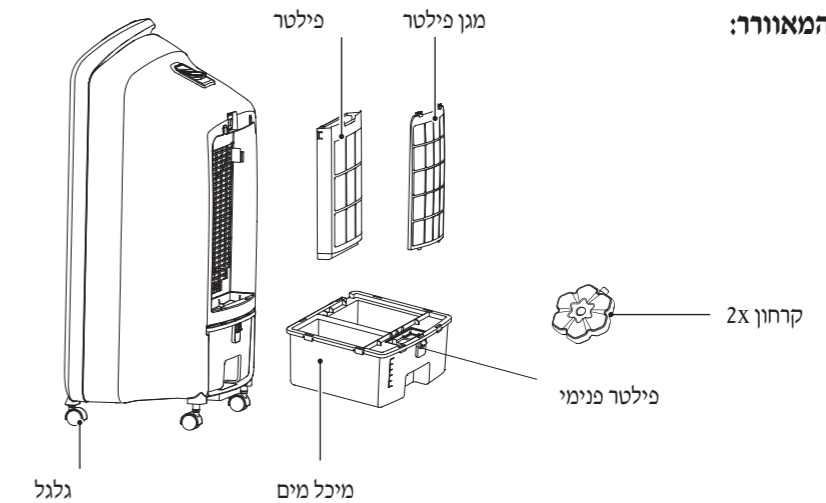


הרכבת הגלגלים:

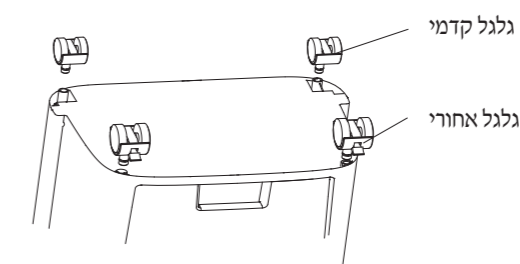

שלט:

הכנסת הסוללה לשלט:

1. לפתיחת מכסה מיקום הסוללה: משוך החוצה את המכסה שבתחתית גב השלט, בו זמנית הצמד את סגר הביטחון לכיוון פנים השלט (ימינה) ומשוך החוצה.

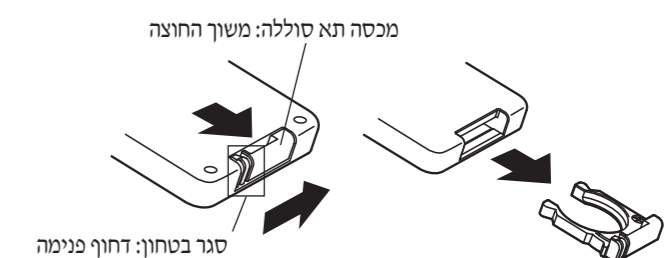

3. דחוף את מכסה מיקום הסוללה חזרה למקומה. השלט עובד עד למרחק של 5 מטרים ובתנאי שהוא מכוון למכשיר בטווח של עד 30 מעלות.

הפעלת השלט:

כל הלחצנים שעל השלט מופיעים גם על גבי המכשיר.

1. כיבוי/הפעלה: לחץ לכיבוי או הפעלת המכשיר.
2. מהירויות הפעלה: לחץ לבחירת המהירות הרצויה -



3. טיהור אוויר: לחץ לניקוי האוויר באמצעות יוניזציה.
4. נורית סימון למיכל מים: בלחיצה על לחצן זה יופיע סימון מיכל המים על גבי המכשיר. אם הסימון מהבהב יש למלא את המיכל במים.




לחץ לחיצה נוספת לכיבוי פעולת הצידוד.

6. טיימר: לחץ על לחצן הטיימר לקביעת זמן פעולת המאוורר (בין 1-12 שעות). כל לחיצה תעלה את פעולת הטיימר בשעה נוספת.
7. סגנון אוורור: קבע את סגנון האוורור לבחירתך -



ניקוי ותחזוקה:

נתק את המכשיר מהחשמל טרם ביצוע פעולות ניקיון ותחזוקה.
ניקוי:

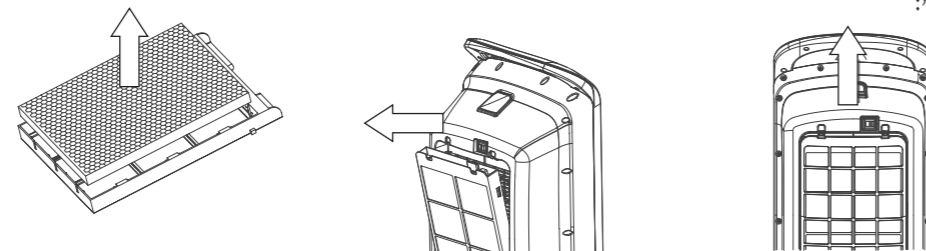

1. שטוף באמצעות מברשת רכה, מים וסבון.
2. הנח לייבוש והחזר למקום. מומלץ לנקות כ-אחת לחודש.

תחזוקה:



נתונים טכניים:
230V 105W 50Hz

