

BLUESTAR

מאזורר קליפס/שולחני/תלייה מצווד

FC1813

הוראות
הרכבה
והפעלה



Manual & Warranty for FC1810 - Electrostar Ltd. 2017

תורה

אנו מברכים אותך עם הצטרפותך למשפחת משתמשי מוצרי בלוסטאר. אנו עושים כל מאמץ שהמוצר יעמוד בתקנים המחמירים ביותר, יעבור את בדיקות האיכות הקפדניות ביותר וישרת אותך נאמנה.

BLUESTAR

תעודת אחריות

תעודת אחריות זו בתוקף עם הצגת חשבונית הקניה בלבד.

אנו אחראים למאזורר קליפס לתקופה של שנה אחת מהתאריך המצויין על תעודת האחריות ובתנאי השימוש בו יעשה באופן רגיל ומקובל ובהתאם להוראות המופיעות בגוף דפים אלו. התחייבותנו מוגבלת בהחלפה או תיקון בתחנות השרות שלנו של כל חלק אם ימצא פגום.

אחריות זו אינה מתייחסת למכשיר או לחלקים אשר תוקנו או הוחלפו על ידי אדם אחר שאינו מוסמך מטעמנו.

המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד.

מעבדת שרות ראשית: תל אביב - אלקטרוסטאר בע"מ רח' שלבים 4 יפו

טל. 03-5121500 וגם *2230 מכל טלפון startelaviv@gmail.com

לרשימת המעבדות והחשמלאים המורשים המעודכנת היכנסו לאתר: www.star.co.il (תחת "שירות לקוחות")

<p>בת ים: בית אור, מרכז מסחרי רמת יוסף. טל. 03-5065643</p> <p>פתח תקוה: המאיר, רח' פרנקפורט 2. טל. 03-9225123</p> <p>כפר סבא: א.ב. שירותי חשמל, רח' רוטשילד 69. טל. 09-7674410</p> <p>הרצליה: מכנומקס, רח' סוקולוב 95. טל. 09-9582149</p> <p>נתניה: בר מנחם, רח' רמז 15. טל. 09-8337733</p> <p>חדרה: אחים איטח, רח' הנשיא 53. טל. 04-6326088</p> <p>חיפה, נוה שאנן: שירות רם, רח' רות הכהן 2. טל. 04-8227227</p> <p>חיפה: שירות רם, רח' ביאליק 9. טל. 04-8671507</p> <p>קרית ביאליק: אלדן, שדרות ירושלים 15. טל. 050-2663596/04-8722442</p>	<p>ירושלים: נשר ברק ואור, רח' יפו 123. טל. 02-6254579</p> <p>רחובות: חשמלית, רח' גיבורי ישראל 5. טל. 08-9455383/08-6480636</p> <p>אשדוד: רשת חשמל, שי, מרכז מסחרי א'. טל. 052-3419438/08-8521718</p> <p>עפולה: שירות רם, רח' הולנד 17. טל. 04-9531444</p> <p>טבריה: תיקון כל טיבי, רח' בן זכאי 3. טל. 04-6790469</p> <p>אשקלון: ש.א. שירות איציק, רח' העבודה 31. טל. 052-6700079/08-6758914</p> <p>באר שבע: ברקוביץ, רח' בית האשל 30. טל. 08-6274426</p>
--	---

העברת המוצר לשרות הנה באחריות הלקוח


הוראות הפעלה למאוורר קליפס / שולחני / תלייה מצודד מדגם FC1813

הוראות בטיחות וניקוי


1. קרא את כל ההוראות לפני הרכבת והפעלת המכשיר.
2. ודא כי המאוורר מונח רק על משטח ישר למניעת נפילתו.
3. הכנס את תקע המאוורר רק לבית תקע הולם ותקיין.
4. וודא כי המאוורר מנותק מהחשמל בזמן העברתו ממקום למקום.
5. אין להשתמש במאוורר במקום רטוב או לח או בחדר האמבטיה.
6. אחרי ניתוק המאוורר מן החשמל, ניתן לנקותו באמצעות מטלית אבק יבשה או שואב אבק.
7. במקרה של תקלה יש לפנות למעבדת השרות הקרובה. אין לנסות לתקן את המאוורר לבד.
8. לפני הפעלה ראשונית הסר את כל חומרי האריזה.
9. אין להשתמש בחומרי ניקוי המכילים אלכוהול, טינר וכו' לניקוי המאוורר.

אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תתבצע על ידי היצרן, על ידי סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.

חלקי המאוורר

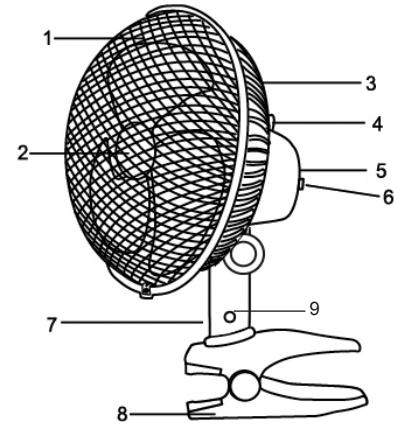


1. רשת קדמית
2. כנף
3. רשת אחורית
4. כפתור צידוד
5. מכסה מנוע אחורי
6. מפסק בורר מהירויות
7. צוואר ראצ'ט מתכוונן 360°
8. קליפס
9. בורג חיזוק הצוואר לקליפס
10. בסיס שולחני

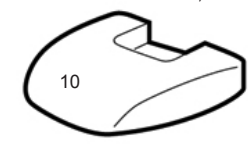


הוראות הרכבה:

1. **קליפס:** יכול להיות מוצמד לדלת, שולחן, גב כסא, מדף או כל דבר אשר ניתן לתלות עליו את המאוורר באופן בטוח בכדי למנוע נפילתו.
2. הרכב את הקליפס לגוף המאוורר כך שהחור בבסיס המאוורר יהיה מול החור שבתושבת הקליפס.
3. חזק בעזרת בורג החיזוק.

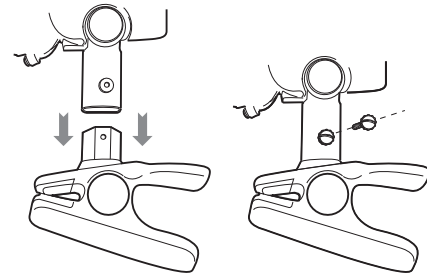

תלייה על קיר

- א. על הקליפס ישנם 2 חורים המותאמים לתלייה על קיר.
- ב. הברג את 2 הברגים לקיר.
- ג. השאר רווח של 5 מ"מ בין ראש הבורג לקיר.
- ד. השחל את המתלה מעל הברגים
- ה. וודא שהברגים מחוזקים היטב

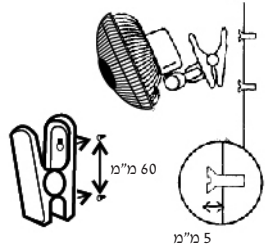


4. הרכבה על בסיס שולחני

4. לחץ על הקליפס עד שייפתח והלבש את התפס על תושבת הבסיס ושחרר.

5. שחרור רשתות


- א. פתח את הבורג המחובר בין הרשתות שנמצא בחזית הרשת הקדמית.
- ב. הפרד בין הרשתות ע"י החדרת מברג בין 2 חלקי הרשת (קדמית ואחורית).

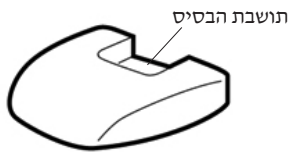

הפעלה

מפסק בורר מהירויות:


- חבר את תקע המאוורר לשקע הולם ותקיין.
הזז את כפתור המפסק שבגב מכסה המנוע למהירות הרצויה לך:
- I - מהירות נמוכה
 - II - מהירות גבוהה
 - 0 - כיבוי

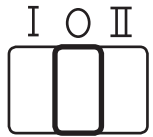

מפסק בורר מהירויות

צידוד:

- א. כפתור הצידוד נמצא על מכסה המנוע האחורי.
- ב. לחץ על כפתור הצידוד כלפי מטה, המאוורר יצודד ימינה ושמאלה.
- ג. הרם את כפתור הצידוד כלפי מעלה להפסקת הפעולה.
- ד. לכיוון רשת המאוורר כלפי מעלה/מטה החזק בגוף המאוורר והטה את המאוורר מעלה ומטה.

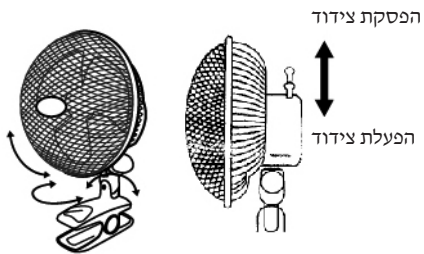

נתונים טכניים:

- מס' הסיבובים - RPM :
- מהירות נמוכה - 2000
- מהירות גבוהה - 2200

מספר להבים - 3
ווסת - השראתי