





הוראות התקנה והפעלה למאוורר תליה 16"
עם שלט דגם: FW-4045R

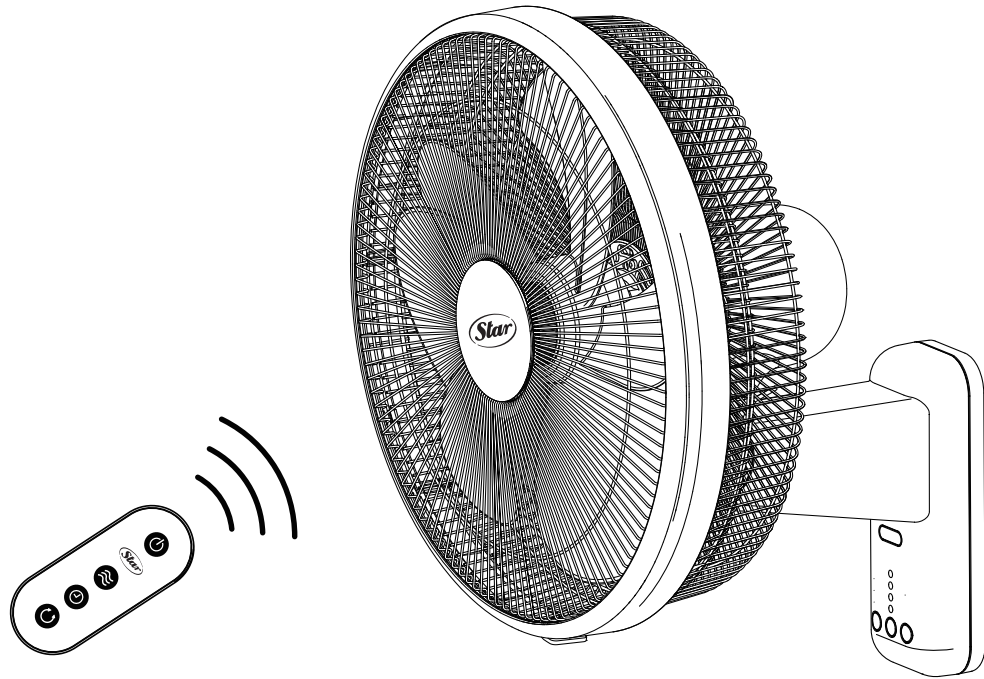

תורה

אנו מברכים אותך עם הצטרפותך למשפחת משתמשי מוצרי סטאר.
אנו עושים כל מאמץ שהמוצר יעמוד בתקנים המחמירים ביותר,
יעבור את בדיקות האיכות הקפדניות ביותר וישרת אותך נאמנה.

Manual & Warranty for FW4045 - Electrostar Ltd 2020

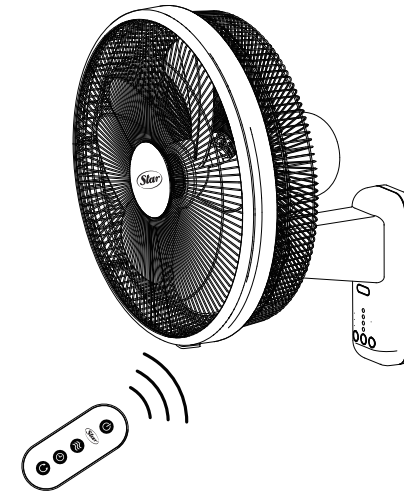

סטאר

רח' שלבים 4, יפו 68168 טל. 03-5121500, פקס. 03-5121521 www.star.co.il

הוראות התקנה והפעלה למאוורר תליה 16" עם שלט Star דגם: FW-4045R

הוראות בטיחות ואזהרות

אזהרה: אין להתקין ולהפעיל את המאוורר במקומות לחים או רטובים.

- קרא את כל ההוראות לפני הרכבת המאוורר.
- יש להכניס את התקע אך ורק לבית שקע תקין והולם, בעל רמת מתח של 230V.
- הקפד תמיד לנתק את הכבל מהחשמל לפני ניקוי או הזזה.
- אין לשפוך מים או כל נוזל אחר על המאוורר ואין להרטיב אותו או את הכבל החשמלי בשום אופן.
- במקרה של קצר חשמלי או כל תקלה אחרת יש להשתמש בשרותיו של איש מקצוע ולא לנסות לתקן לבד. בכל מקרה של תקלה יש לפנות למעבדת השרות הקרובה.
- אזהרה: אסור להשתמש במאוורר במידה וכבל החשמל ניזוק, אם פתיל הזינה ניזוק יש להחליפו בפתיל מיוחד או במערכת המסופקים ע"י היצרן או נציגו.
- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש ע"י אנשים (כולל ילדים) אם יכולותיהם הפיזיות, החושיות או המנטליות מופחתות, או העדר הנסיון והידע, אלא אם הם קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ופיקוח על ידי האדם האחראי לבטיחותם המונע מהם שימוש במכשיר בצורה בטוחה ללא פיקוח והדרכה; וכן ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם המכשיר.

אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תבצע על ידי היצרן, על ידי סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.

זיהוי חלקי המאוורר:


- רשת אחורית
- רשת קדמית
- מכסה מנוע
- כנף
- לוח הבקרה

הרכבת המאוורר:


- אין להשתמש במאוורר ללא הרכבתו לקיר יציב
 - יש להרכיב את המאוורר עפ"י הסדר הבא:
- הכנס את הרשת האחורית בהתאמה עם הפינים של מכסה מנוע קדמי וחזק בעזרת אום רשת אחורית.

- יש להשגיח על ילדים כאשר המאוורר בשימוש.
- אין להניח את המאוורר סמוך לחומרים מעופפים כמו וילונות, יריעות פלסטיק צמחים וכו'.
- אין להשתמש בסמוך למכשירי חימום, תנורי אפיה, כיריים, חומרים דליקים וכל להבה פתוחה.
- מנע שהות ממושכת של ילדים או קשישים בטווח זרם האוויר של המאוורר.
- כאשר המאוורר אינו בשימוש יש לנתקו מהחשמל.
- כאשר המאוורר מופעל אין לאחוז ברשת המאוורר או ללחוץ עליה.
- אין לגעת בכנף המאוורר ביד או בעזרת כל חפץ אחר.
- מיועד לשימוש פנימי בלבד.
- המכשיר אינו מיועד לשימוש ילדים או קשישים ללא השגחה.
- לפני הסרת הרשת הקדמית וודא שהמאוורר מנותק מהחשמל.
- לתליה על הקיר: יש להשתמש בדיבלים המסוגלים לשאת את משקלו של המאוורר.
- לאחר התליה: יש לוודא כי החיבור חזק מספיק ויציב וכי יוכל לשאת את משקל המאוורר.


* ההוראות כתובות בלשון זכר, אך מיועדות לשני המינים כאחד.

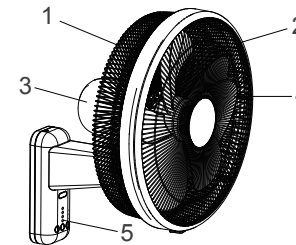

- הכנס את הכנף מעל ציר המנוע וסגור בעזרת סגר לכנף נגד כוון השעון לחיזוק הכנף למקומה. וודא שכנף המאוורר מסתובבת בחופשיות על ידי סיבובה.

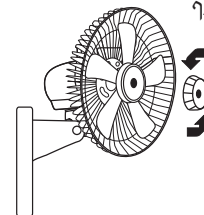


- פתח את הקליפס שבתחתית הרשת הקדמית ושחרר את הבורג שעליו.
- מקם את הקליפס העליון אל מול חלקה העליון של הרשת האחורית.
- לחץ את הקליפס העליון כלפי מטה, סגור את הקליפס העליון וחזק את הבורג.

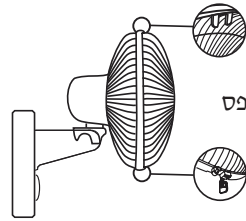


תליית המאוורר:

- תלה את פחית התליה בעזרת 2 ברגים ודיבלים (הברגים המצורפים הם לתליה על קירות עץ בלבד, על קירות בטון יש להשתמש בברגים מתאימים בלבד).

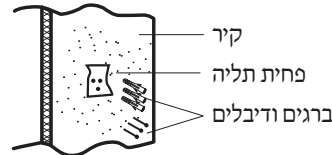


- תלה את המאוורר על פחית התליה.

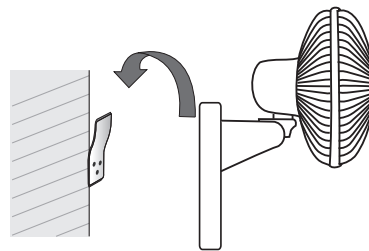


הפעלת המאוורר:

- למאוורר שלט רחוק; לחצן כיבוי והפעלה.
- לחצן לקביעת מהירות ההפעלה הדרושה: לחיצה אחת - מהירות נמוכה.
- 2 לחיצות - מהירות בינונית.
- 3 לחיצות - מהירות גבוהה.
- לחצן טיימר - עד 4 שעות.
- לחיצה אחת - שעת פעולה.
- 2 לחיצות - שעתיים פעולה (וכן הלאה).
- לביטול קביעת הטיימר לחץ 5 לחיצות.
- לחצן לפעולת צידוד אופקית.
- לחיצה אחת - הפעלת הצידוד, לחיצה נוספת להפסקת פעולת הצידוד.




הטיית ראש המאוורר:

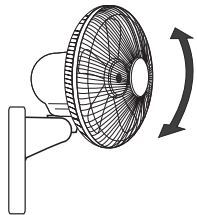

להטיית ראש המאוורר, ראשית וודא שהמכשיר כבוי. לאחר מכן החזק את הרשת בשתי ידיים והטה לזווית הרצויה.

הוראות תחזוקה ונקיון:

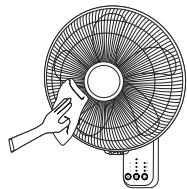

- בטרם הניקוי, וודא כי המאוורר כבוי ומנותק מהחשמל.
- יש לנקות עם מטלית רכה ויבשה או שואב אבק בלבד.
- אין להרטיב את המאוורר או את גוף המנוע.
- אין להשתמש בחומרים קשים כגון אקונומיקה, בנזין וכו' - אלו עלולים לקלקל את המכשיר.
- יש לאחסן את המאוורר כשהוא נקי מאבק.

נתונים טכניים:

220-240V - 50Hz
60W
מפסק: 3 מהירויות
וסת: השראתי