


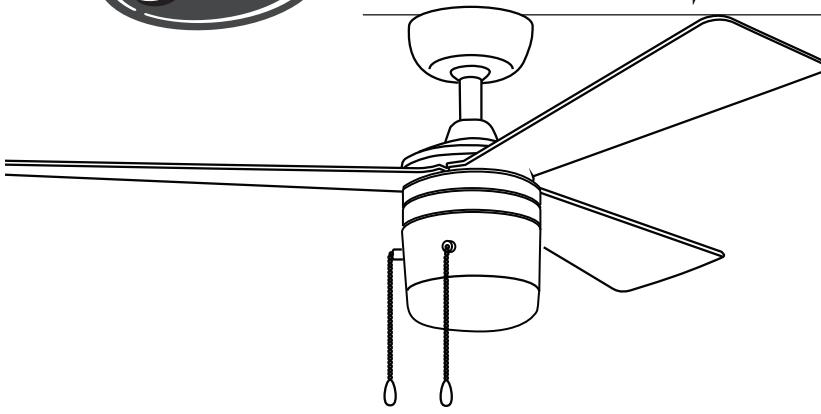

הוראות הרכבה והתקנה למאוורר תיירה סטאר 3 " 44 "



- אין לכופף את מוחזקיי הכנפיים.
- אין להחדיר חפצים בין החלקים הנעים של המאוורר.
- במידה ומורכבים יותר מאוורר אחד - אין לערबב בין החלקים.
- אין להשתמש בחALKINS בין הכנפיים בזמן פעולה.
- ודוא שהפסקת את פעולת המאוורר לפני הפיכת כיוון פועלתו.
- לאחר התקנת המאוורר ולפני הפעלה ראשונה, ודוא שכל החיבורים מחזוקים ואין חוטים גלויים.
- טרם התקנתה או ניקוי המאוורר יש לוודא כי החשמל מנותק ע"י ניתוק הזרם הראשי.
- משקל 5.6: ק"ג
- תלית והתקנת המאוורר תעשה על ידי חשמלי מוסמך מטעם החברה בלבד, לקבלת אחריות התקנה על ידי חשמלי מוסמך או איש מקצוע שלא מהרשימה יצא המאוורר מוגדר האחוריות.
- הרכבת מערכת המתלים של המאוורר מבצע ע"י היצרן, נציגו או אדם מוסמך מותאים.
- החלפת חלקים השיכים למערכת התיליה הבטיחותית מבוצעת ע"י היצרן, נציגו או אדם מוסמך מותאים.
- אם צגית הקיבוע לצורכי חיבור המאוורר לתקורה יקובע בהCOME מספק כך שיעמוד במשקל של 4 פאונדים משקל המאוורר.
- יש להזמין צrix להיות חזק ויציב ויש להקפיד על סוג ברוג מותאים לסוג התקירה.
- בעת קידוח החורים עבור המאוורר יש להיזהר שלא לפגוע בחיווט חשמלי או מתקנים אחרים הנמצאים בתקרת.
- יש לנקות את המאוורר אך ורק במלטילית או מברשת, ככל מקרה יש לנתק הברגים התופסים אותו.
- אין להשתמש במים או חומר ניקוי אחרים לניקוי המאוורר.



יש לקרוא ולשמור הוראות אלו.
רשימת המתיקינים המורשים להתקנת המאוורר, מטעם החברה, בגב תעוזת האחוריות ובאתר: WWW.STAR.CO.IL

חוובת התקנת המאוורר ועובדות חשמל אחירות צרכות להיעשות ע"י חשמלי מושך מסוים בלבד. ראה רשימת חשמליים מושכים ע"י החברה בגב תעוזת האחוריות. מאוורר שלא יתקום על ידי חשמלי מושך יצא מוגדר האחוריות.

ażorot

- למנועית סכנת שריפה, התחשמלות או פציעה;
- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש ע"י אנשים עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או עם העדר נסיעון וידע, אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ע"י האדם האחראי בטיחותם.
- ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם המכשיר.

Manual for STAR 3 44" -Electrostar Ltd. 2021

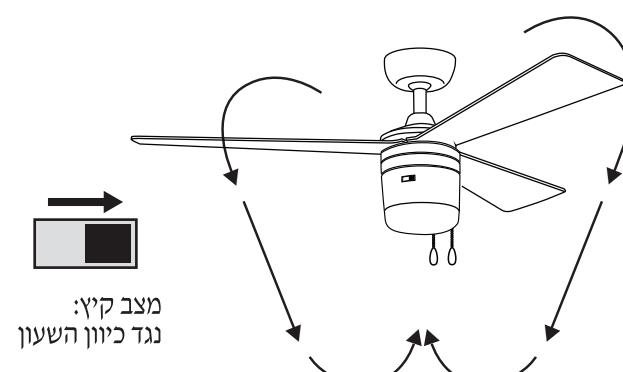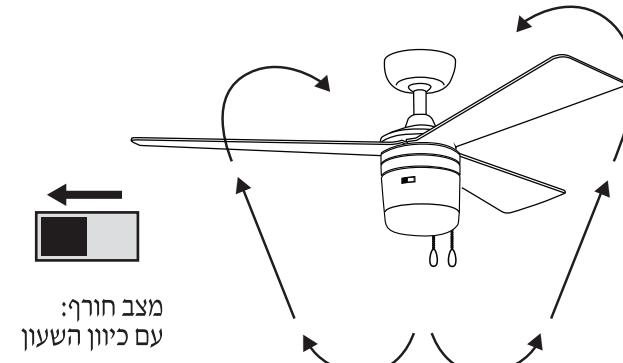

מפסק זה ממוקם על גוף המאוורר.
סיבוב עם כיוון השעון = מצב חורף.
סיבוב נגד כיוון השעון = מצב קיז.

שימוש לב: יש להמתין עד לעצירה מוחלטת של המאוורר לפני היפוך כיוון הלהבים.

7. נתוני טכניים:

מספר סיבובים RPM	44"
מספר להבים - 3	100 -
ומסת הרשתאי	148 -
מהירות 3 קוטר	44"
מהירות 3 קוטר	175 -
משקל המאוורר: 6.5 ק"ג	

לפניהם לשרות מומלץ לבדוק:

lezekir: בכל מקרה אין החברה אחראית ולא תשא בהוצאות פירוק והרכבה של המאוורר לצורך הבאתו לשירות.


לפניך מספר בדיקות בסיסיות אשר בעורตนן תוכל לאתר את תקלה אפשרית ללא צורך בפירוק.

1. מאוורר לא פועל בדוק אם החשמל הראשי פועל.

2. מאוורר רודף חזק בזמן הפעלה און בעורת סט איזון (מצורף).

3. המאוורר משמש ישרוש או זיזום בדוק כי כל הברגים מחזוקים. יש לאפשר למאוורר תקופת הסתגלות של 24 שעות. במהלך תקופה זו כל רעש הלועי אמרויים לעובר.

4. תחזוקת המאוורר:
א. ניתן לנגב את הכנפיים עם מטלית לנקיי אבק או מברשת נצחות לניקוי אבק.
ב. מומלץ להזמין כל הברגים במאוורר אחת לשנה או אם נשמע כל צליל מן המאוורר.

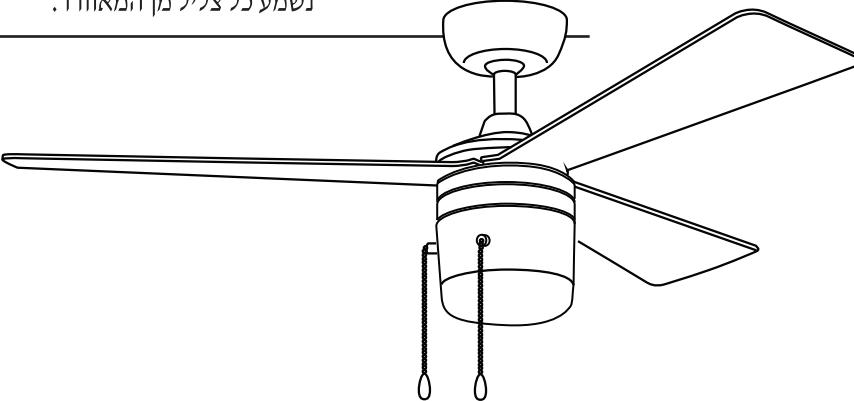





5. הפעלת המאוחר:

חבר את חוט המשיכה לתאורה ולמאוחר לחיבורו של מנוע המאוחר

הפעל את החשמל הראשי ובדוק כי במשיכת החוט התאורה והמאוחר פועלם.



הפעלת המאוחר:
משיכת אחת = מהירות גבוהה
2 משיכות = מהירות בינונית
3 משיכות = מהירות נמוכה

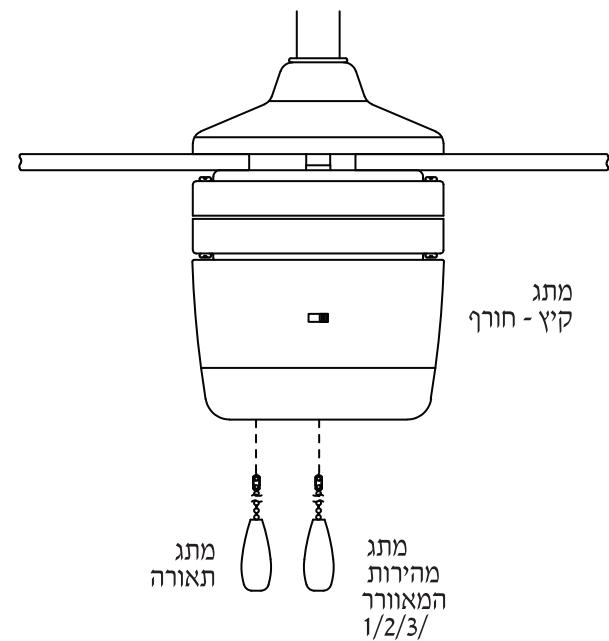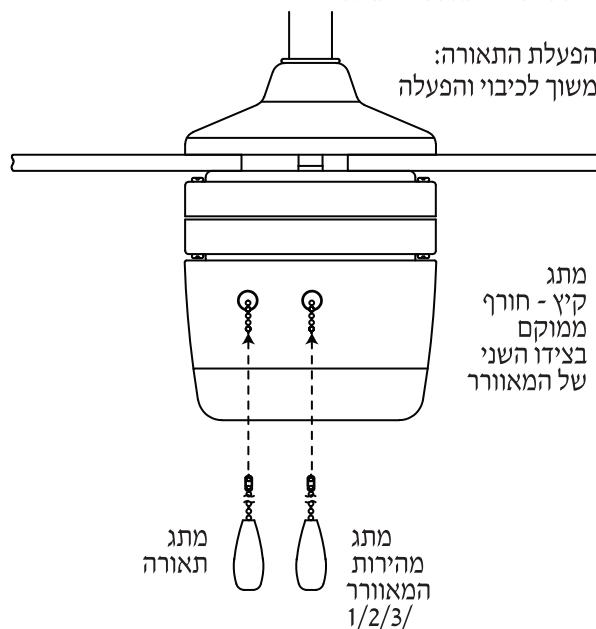

4. חיבור החשמל:

עקב אחר האיר לחיבור החוטים, לסיום חזק את כל החוטים בבדיקה בעזרת הברגים.

- כבר את חוט החשמל הריק (הארקה) היוצא מן המאוחר לחוט הריק (הארקה) היוצא מהמחדק (קונקטור).
- כבר את חוט החשמל הכהול (N) היוצא מהמחדק (קונקטור).
- כבר את חוט החשמל החום (L) היוצא מהמחדק (קונקטור).
- כבר את חוט החשמל האדום היוצא מן המאוחר לחוט החשמל המסומן (L1) היוצא מהמחדק (קונקטור).

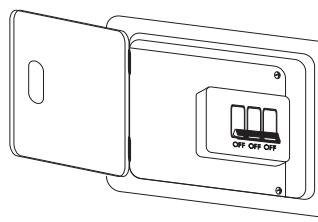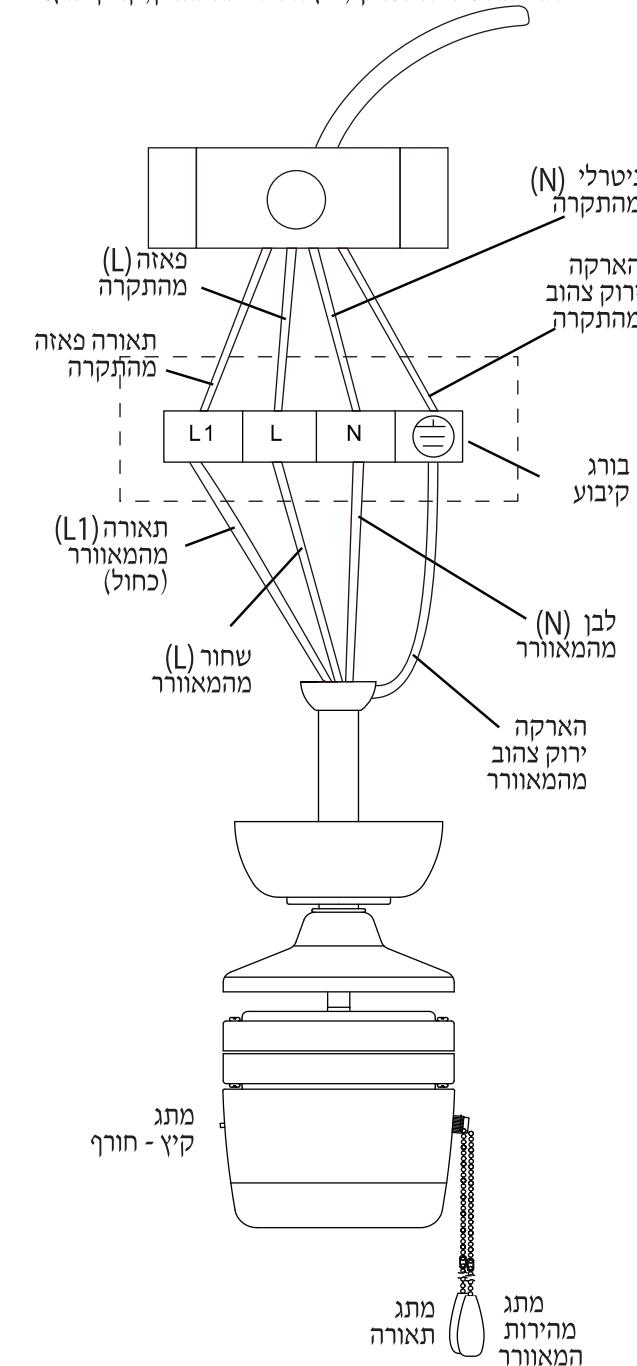


הוראות התקנה

ודאי כי החשמל מנותק מהמתג המרבי טרם התקנתה.

1. התקנת המאוחר:

תלה את מתקן התליה בעזרת 2 בריגי ג'מבו (התאם את הברגים לפי סוג התקנה שלך). הברגים אינם מצופפים.

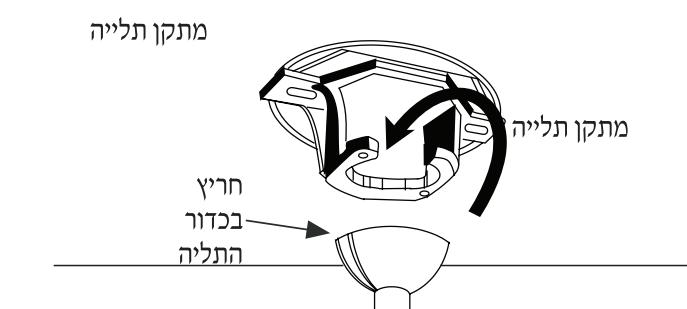

2. הכנת המתלה וחיבור החשמל:

הרים את מנוע המאוחר ומקם בתוך מתקן התליה. סובב עד שהחריצ שעל כדורו מתישב בתוך מתקן התליה במדויק. צינור התליה צריך להישאר יציב.



הוראות רכבה והתקנה

למאוחר תיירה סטאר 3" 44 "

