

BLUESTAR

TF-S601CT3

מאזורר עמוד 16" + טיימר

ה ו ר א ו ת
ה ר כ ב ה
ו ה פ ע ל ה



תודה שבחרתם במאזוררי סטאר. אנו עושים את
מירב המאמצים על מנת שהמאזוררים שלנו יעמדו
בתקנים המחמירים ביותר ויעברו את בדיקות
האיכות הקפדניות ביותר.

לשירותכם

שירות בוואטס אפ: ☎ 054-5558883

Manual for TF-S601CT3 - Electrostar Ltd. 2025



מעבדת שירות ראשית: חנות המאזוררים **סטאר** - רח' שלבים 4, יפו.
טל: 2230* מכל טלפון / 03-5121500. שירות בוואטס אפ: 054-5553300
כתבו לנו ב: star@star.co.il

הוראות הרכבה והפעלה למאוורר עמוד + טיימר 16" BLUESTAR דגם TF-S601CT3

הוראות בטיחות ואזהרות

אזהרה: אין להתקין ולהפעיל את המאוורר במקומות לחים או רטובים.

- קרא את כל ההוראות לפני הרכבת המאוורר.
- יש להכניס את התקע אך ורק לבית שקע תקין והולם, בעל רמת מתח של 230v.
- הקפד תמיד לנתק את הכבל מהחשמל לפני ניקוי או הזזה.

- אין לשפוך מים או כל נוזל אחר על המאוורר ואין להרטיב אותו או את הכבל החשמלי בשום אופן.
- במקרה של קצר חשמלי או כל תקלה אחרת יש להשתמש בשרותיו של איש מקצוע ולא לנסות לתקן לבד. בכל מקרה של תקלה יש לפנות למעבדת השרות הקרובה.

- אזהרה: אסור להשתמש במאוורר במידה וכבל החשמל ניזוק. אם פתיל הזינה ניזוק יש להחליפו בפתיל מיוחד או במערכת המסופקים ע"י היצרן או נציגו.

- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש ע"י אנשים (כולל ילדים) אם יכולותיהם הפיזיות, החושיות או המנטליות מופחתות, או העדר הנסיון והידע, אלא אם הם קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ופיקוח על ידי האדם האחראי לבטיחותם המונע מהם שימוש במכשיר בצורה בטוחה ללא פיקוח והדרכה; וכן ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם

לא משחקים עם המכשיר.

- יש להשיגח על ילדים כאשר המאוורר בשימוש.

- אין להניח את המאוורר סמוך לחומרים מעורפים כמו וילונות, יריעות פלסטיק צמחים וכו'.

- אין להשתמש בסמוך למכשירי חימום, תנורי אפיה, כיריים, חומרים דליקים וכל להבה פתוחה.

- מנע שהות ממושכת של ילדים או קשישים בטווח זרם האויר של המאוורר.

- כאשר המאוורר אינו בשימוש יש לנתקו מהחשמל.

- כאשר המאוורר מופעל אין לאחוז ברשת המאוורר או ללחוץ עליה.

- אין לגעת בכנף המאוורר ביד או בעזרת כל חפץ אחר.

- מיועד לשימוש פנימי בלבד.

- המכשיר אינו מיועד לשימוש ילדים או קשישים ללא השגחה.

- וודא שהמאוורר מנותק מרשת החשמל לפני הסרת רשת ההגנה.

- יש לנקות את המאוורר אך ורק במטלית או מברשת, בכל מקרה יש לנתק את המכשיר מהחשמל לפני הניקוי.

*** ההוראות כתובות בלשון זכר, אך מיועדות לשני המינים כאחד.**

אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תתבצע על ידי היצרן, על ידי סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.

הרכבת המאוורר

- סובב את בורג חיוק הבסיס נגד כיוון השעון עד לשחרורו.

- הנח את הצינור בחור שבמרכז בסיס המאוורר.

- הרכב את הטבעת שבבסיס המאוורר, סובב את בורג חיוק הבסיס עם כיוון השעון, וודא שהצינור מחוץ היטב בבסיס המאוורר.




- הכנס את גוף המאוורר (בית שאלטר+מנוע) על צינור הניקל וחזק בעזרת בורג חיוק לעמוד (איור 1).

- הוצא את סגר הכנף ואום הרשת האחורית מעל ציר המנוע (איור 2).

- הכנס את הרשת האחורית על ציר המנוע וחזק בעזרת אום הרשת האחורית (איור 2).

- הכנס את הכנף על ציר המנוע וחזק בעזרת סגר לכנף נגד כיוון השעון. בדוק כי הכנף מסתובבת חופשי (איור 2).

- פתח את קליפס האבטחה הנמצא על טבעת הרשת הקדמית, מקם את הרשת הקדמית על גבי הרשת האחורית וסגור את קליפס האבטחה לרשת חזק בעזרת הבורג (איור 2)

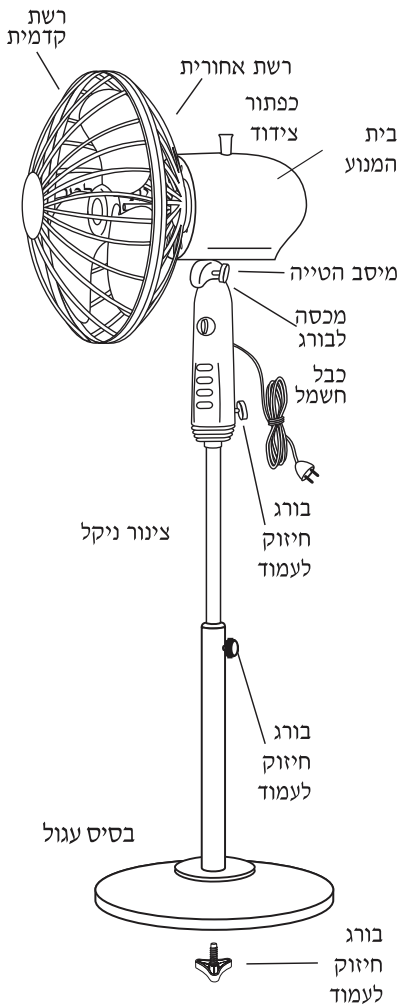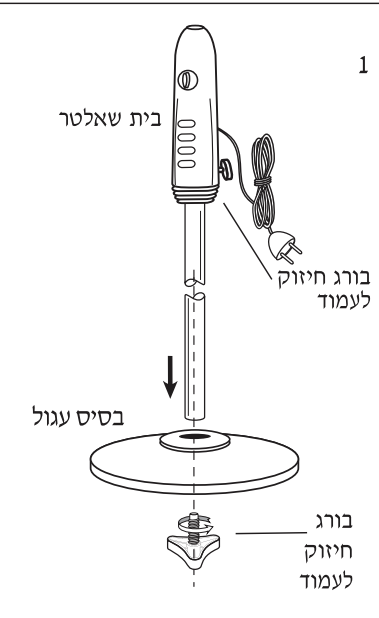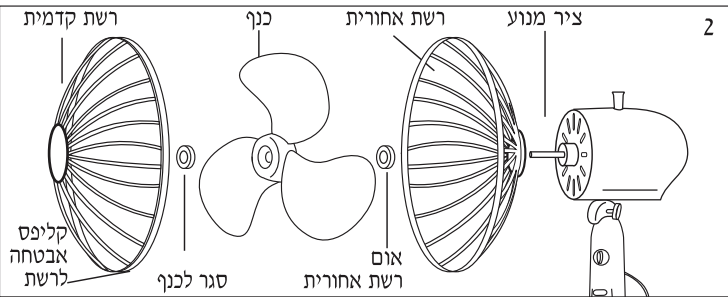

- על מנת להגביה את המאוורר לגובה הרצוי פתח את סגר העמוד, מקם את המאוורר לגובה הרצוי וסגור את סגר העמוד (איור 3).

- למאוורר מפסק בעל 4 מצבים:

0 - כיבוי

1 - מהירות נמוכה

2 - מהירות בינונית

3 - מהירות גבוהה (איור 4).

- למאוורר עמוד עם טיימר בלבד- מעל מפסק המהירויות על בית השאלטר נמצא טיימר הניתן לכיוון עד 3 שעות הפעלה.

ON - מצב הפעלה של המאוורר ללא טיימר.

OFF - ניתוק הטיימר (הטיימר מתנתק מעצמו לאחר סיום זמן הפעולה).

אזהרה: אין לסובב את כפתור הטיימר ידנית להפסקת הפעולה.

להפסקת פעולת המאוורר, לחץ על כפתור OFF שבמפסק הזרם.

הטיימר עובד מכנית ויפסיק את פעולתו בתום הזמן (איור 5).

- ניתן לכוון את ראש המאוורר לזווית הרצויה. החזק בשני צידי הרשת וכוון מטה, מעלה כפי רצונך (איור 6).

- צידוד המאוורר: על המכסה האחורי של המאוורר

ישנו כפתור צידוד. על מנת להפעיל את הצידוד

לחץ על כפתור הצידוד כלפי מטה. להפסקת הפעולה

משוך את כפתור הצידוד כלפי מעלה (איור 7).

נתונים טכניים:

מספר סיבובים RPM:

מהירות נמוכה: 840

מהירות בינונית: 1060

מהירות גבוהה: 1200

מספר להבים: 3

ווסת - השראתי

