


BLUESTAR

TFW129

הוראות
הרכבה
והפעלה

מאזור קיר 10"

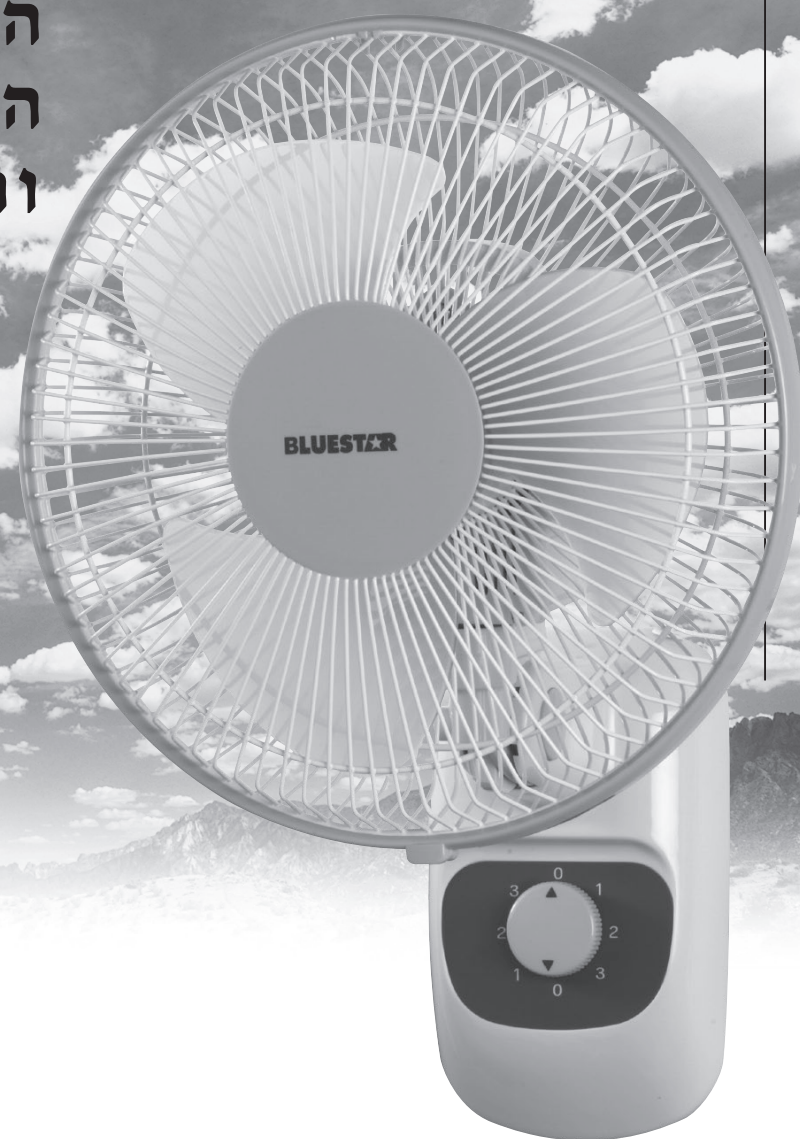

Manual for TFW129 - Electrostar Ltd. 2025

תודה שבחרתם במאזורי סטאר. אנו עושים את
מירב המאמצים על מנת שהמאזוריים שלנו יעמדו
בתקנים המחמירים ביותר ויעברו את בדיקות
האיכות הקפדניות ביותר.

לשירותכם

שירות בוואטס אפ: ☎ 054-5558883



מעבדת שירות ראשית: חנות המאזוריים סטאר - רח' שלבים 4, יפו.
טל: *2230 מכל טלפון / 03-5121500. שירות בוואטס אפ: 054-5553300
כתבו לנו ב: star@star.co.il

הוראות הרכבה והפעלה למאוורר קיר 10" מדגם BLUESTAR TF-W129

הוראות בטיחות ואזהרות

אזהרה: אין להתקין ולהפעיל את המאוורר במקומות לחים או רטובים.

- קרא את כל ההוראות לפני הרכבת המאוורר.
- יש להכניס את התקע אך ורק לבית שקע תקין והולם, בעל רמת מתח של 230v.
- הקפד תמיד לנתק את הכבל מהחשמל לפני ניקוי או הזזה.
- אין לשפוך מים או כל נוזל אחר על המאוורר ואין להרטיב אותו או את הכבל החשמלי בשום אופן.
- במקרה של קצר חשמלי או כל תקלה אחרת יש להשתמש בשרותיו של איש מקצוע ולא לנסות לתקן לבד. בכל מקרה של תקלה יש לפנות למעבדת השרות הקרובה.
- אזהרה: אסור להשתמש במאוורר במידה וכבל החשמל ניזוק. אם פתיל הזינה ניזוק יש להחליפו בפתיל מיוחד או במערכת המסופקים ע"י היצרן או נציגו.
- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש ע"י אנשים (כולל ילדים) אם יכולותיהם הפיזיות, החושיות או המנטליות מופחתות, או העדר הנסיון והידע, אלא אם הם קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ופיקוח על ידי האדם האחראי לבטיחותם המונע מהם שימוש במכשיר בצורה בטוחה ללא פיקוח והדרכה; וכן ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם המכשיר.


- יש להשגיח על ילדים כאשר המאוורר בשימוש.
- אין להניח את המאוורר סמוך לחומרים מעופפים כמו וילונות, יריעות פלסטיק צמחים וכו'.
- אין להשתמש בסמוך למכשירי חימום, תנורי אפיה, כיריים, חומרים דליקים וכל להבה פתוחה.
- מנע שהות ממושכת של ילדים או קשישים בטווח זרם האויר של המאוורר.
- כאשר המאוורר אינו בשימוש יש לנתקו מהחשמל.
- כאשר המאוורר מופעל אין לאחוז ברשת המאוורר או ללחוץ עליה.
- אין לגעת בכנף המאוורר ביד או בעזרת כל חפץ אחר.
- מיועד לשימוש פנימי בלבד.
- המכשיר אינו מיועד לשימוש ילדים או קשישים ללא השגחה.
- וודא שהמאוורר מנותק מרשת החשמל לפני הסרת רשת ההגנה.
- לתליה על הקיר: יש להשתמש בדיבלים המסוגלים לשאת את משקלו של המאוורר.
- לאחר התליה: יש לוודא כי החיבור חזק מספיק ויציב וכי יוכל לשאת את משקל המאוורר.
- מחזור התחזוקה ושיטת התחזוקה של המאוורר: יש לנקות את המאוורר אך ורק במטלית או מברשת, בכל מקרה יש לנתק את המכשיר מהחשמל לפני הניקוי.

* **ההוראות כתובות בלשון זכר, אך מיועדות לשני המינים כאחד.**

אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תתבצע על ידי היצרן, על ידי סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.

א. הרכבת הרשתות והכנף


- הסר את הגליל השקוף מעל ציר המנוע.
- הכנס את הרשת האחורית מעל ציר המנוע.
- הכנס את הכנף על ציר המנוע.

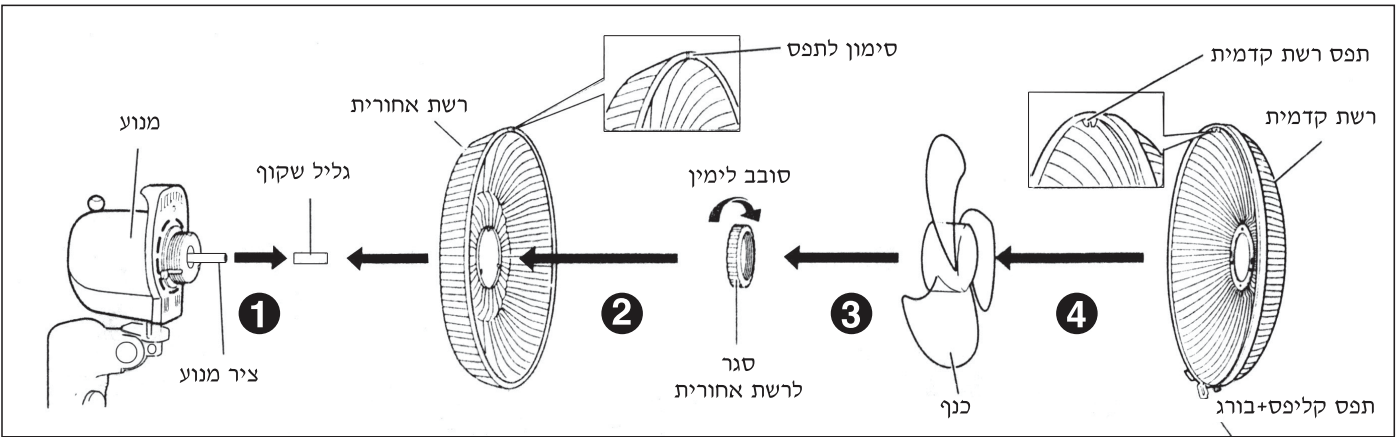

ד. הרכב את הרשת הקדמית:

א. פתח את תפס הקליפס שנמצא על גבי הרשת הקדמית. הלבש את תפס הרשת בדיוק במקום שמסומן על הרשת האחורית.

ב. לחץ את הרשת הקדמית כלפי הרשת האחורית והדק בעזרת תפס הקליפס. חזק בעזרת בורג הבטחון (ראה איור 1).

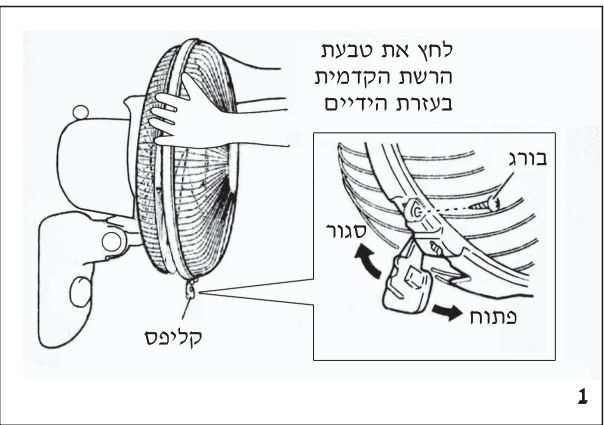

ב. התקנת המאוורר על הקיר

- תלה את פחית התליה בעזרת שני ברגים ודיבלים (הברגים המצורפים מתאימים לקירות עץ), כך שהמרחק מהתקרה יהיה לפחות 30 ס"מ והמרחק מהקיר הסמוך יהיה לפחות 25 ס"מ (ראה איור 3).
- תלה את המאוורר על פחית התליה ע"י התאמה בין החרץ שהנמצא בתחתית המאוורר לבין פחית התליה (ראה איור 4).

ג. הפעלת המאוורר

- למאוורר מפסק משיכה בעל 4 מצבים:
 - 0 - כיבוי
 - 1 - מהירות נמוכה
 - 2 - מהירות בינונית
 - 3 - מהירות גבוההבכל משיכה תשתנה מהירות המאוורר (ראה איור 5).







2. כפתור הפעלת הצידוד נמצא על גבי המנוע. להפעלת הצידוד לחץ על כפתור הצידוד כלפי מטה. להפסקת הצידוד משוך את הכפתור כלפי מעלה (ראה איור 6).

3. להטיית ראש המאוורר, החזק את הרשת בשתי הידיים והטה לזווית הרצויה. בכל שלב הטייה יישמע "קליק" (ראה איור 7).

נתונים טכניים:

מספר סיבובים RPM - מהירות נמוכה: 1950
מהירות גבוהה: 2350

מספר להבים: 3
ווסת - השראתי

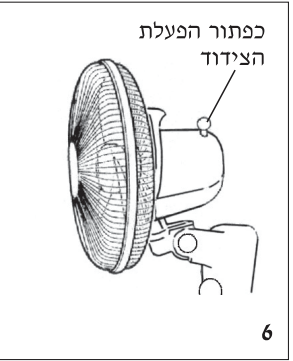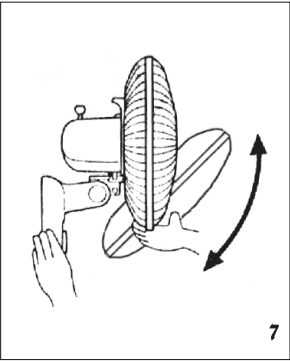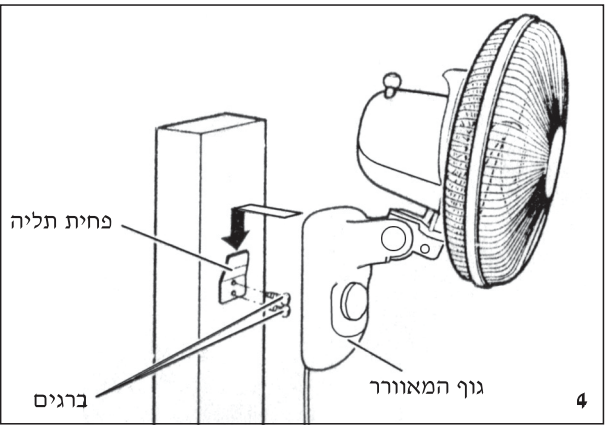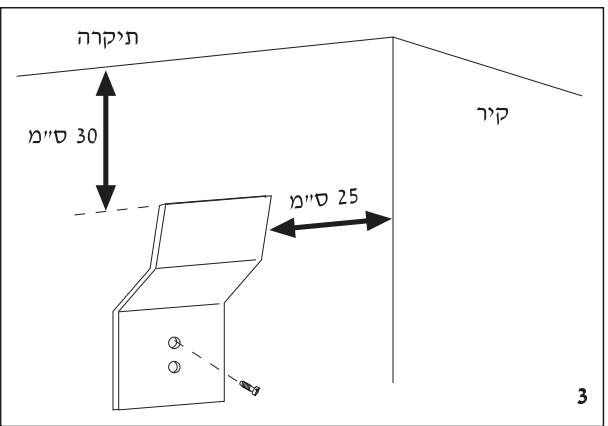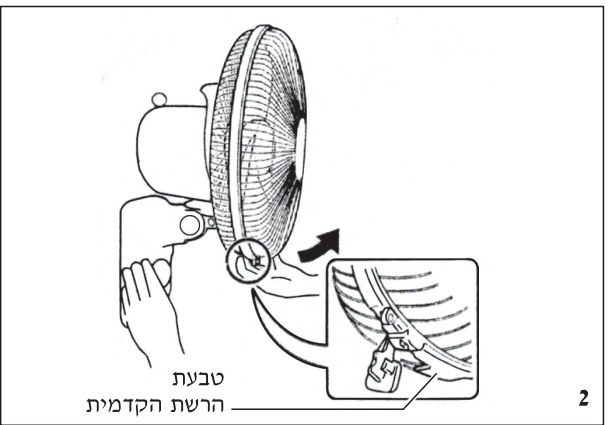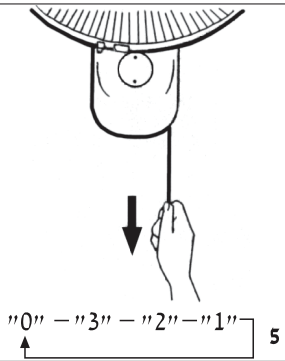

5. להוצאת הרשת הקדמית, ודא שהמאוורר אינו פועל. הברג החוצה את בורג הבטחון מתוך תפס הקליפס ופתח את תפס הקליפס. לאחר מכן אחוז בשני צידי המאוורר ומשוך את הטבעת שמסביב לרשת הקדמית (ראה איור 2).