


BLUESTAR

FW4517

מאזורר קיר 18"

הוראות
שימוש
והפעלה

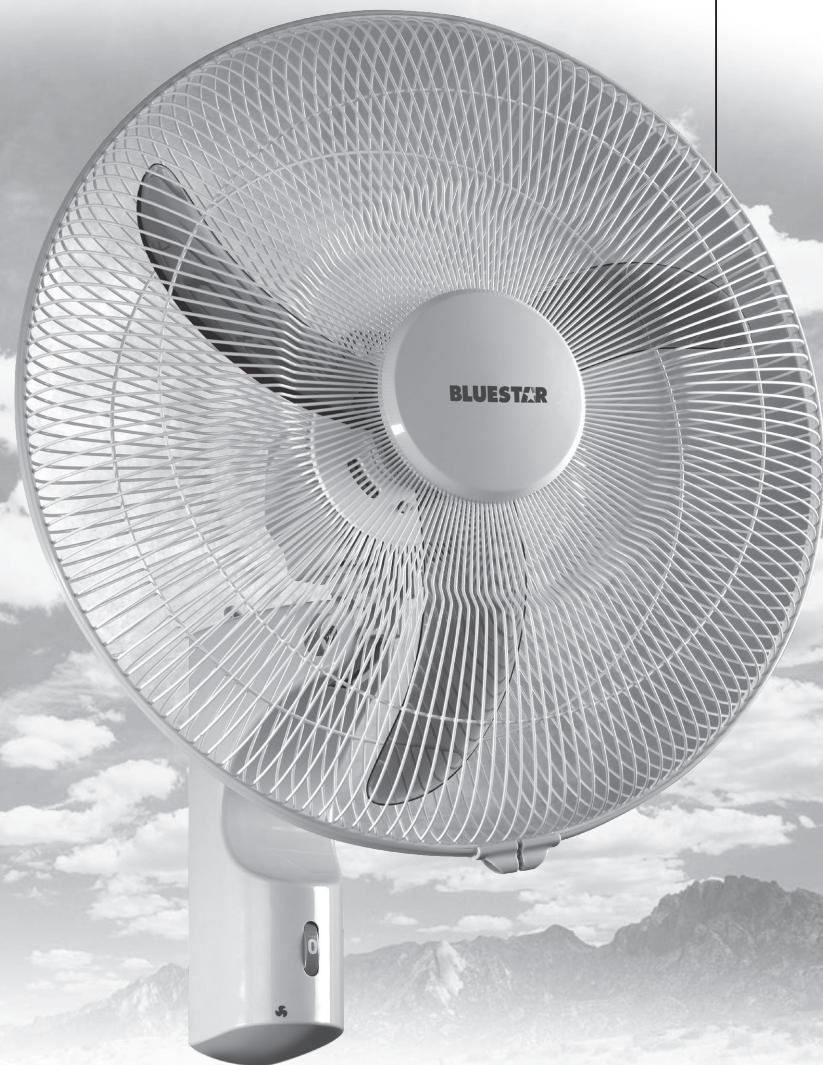

Manual for FW4517 - Electrostar Ltd. 2025

תודה שבחרתם במאזוררי סטאר. אנו עושים את
מירב המאמצים על מנת שהמאזוררים שלנו יעמדו
בתקנים המחמירים ביותר ויעברו את בדיקות
האיכות הקפדניות ביותר.

לשירותכם

שירות בוואטס אפ: ☎ 054-5558883



מעבדת שירות ראשית: חנות המאזוררים **סטאר** - רח' שלבים 4, יפו.
טל: 2230* מכל טלפון / 03-5121500. שירות בוואטס אפ: 054-5553300
כתבו לנו ב: star@star.co.il

הוראות הרכבה למאוורר קיר "18 BLUESTAR מדגם FW4517

הוראות בטיחות ואזהרות

אזהרה: אין להתקין ולהפעיל את המאוורר במקומות לחים או רטובים.

1. קרא את כל ההוראות לפני הרכבת המאוורר.
2. יש להכניס את התקע אך ורק לבית שקע תקין והולם, בעל רמת מתח של 230V.
3. הקפד תמיד לנתק את הכבל מהחשמל לפני ניקוי או הזזה.
4. אין לשפוך מים או כל נוזל אחר על המאוורר ואין להרטיב אותו או את הכבל החשמלי בשום אופן.
5. במקרה של קצר חשמלי או כל תקלה אחרת יש להשתמש בשרותיו של איש מקצוע ולא לנסות לתקן לבד. בכל מקרה של תקלה יש לפנות למעבדת השרות הקרובה.
6. אזהרה: אסור להשתמש במאוורר במידה וכבל החשמל ניזוק. אם פתיל הזינה ניזוק יש להחליפו בפתיל מיוחד או במערכת המסופקים ע"י היצרן או נציגו.
7. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש ע"י אנשים (כולל ילדים) אם יכולותיהם הפיזיות, החושיות או המנטליות מופחתות, או העדר הנסיון והידע, אלא אם הם קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ופיקוח על ידי האדם האחראי לבטיחותם המונע מהם שימוש במכשיר בצורה בטוחה ללא פיקוח והדרכה; וכן ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם המכשיר.


8. יש להשגיח על ילדים כאשר המאוורר בשימוש.
9. אין להניח את המאוורר סמוך לחומרים מעופפים כמו וילונות, יריעות פלסטיק צמחים וכו'.
10. אין להשתמש בסמוך למכשירי חימום, תנורי אפיה, כיריים, חומרים דליקים וכל להבה פתוחה.
11. מנע שהות ממושכת של ילדים או קשישים בטווח זרם האויר של המאוורר.
12. כאשר המאוורר אינו בשימוש יש לנתקו מהחשמל.
13. כאשר המאוורר מופעל אין לאחוז ברשת המאוורר או ללחוץ עליה.
14. אין לגעת בכנף המאוורר ביד או בעזרת כל חפץ אחר.
15. מיועד לשימוש פנימי בלבד.
16. המכשיר אינו מיועד לשימוש ילדים או קשישים ללא השגחה.
17. וודא שהמאוורר מנותק מרשת החשמל לפני הסרת רשת ההגנה.
18. לתליה על הקיר: יש להשתמש בדיבלים המסוגלים לשאת את משקלו של המאוורר.
19. לאחר התליה: יש לוודא כי החיבור חזק מספיק ויציב וכי יוכל לשאת את משקל המאוורר.
20. יש לנקות את המאוורר אך ורק במטלית או מברשת, בכל מקרה יש לנתק את המכשיר מהחשמל לפני הניקוי.

* **ההוראות כתובות בלשון זכר, אך מיועדות לשני המינים כאחד.**

אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תתבצע על ידי היצרן, על ידי סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.

זיהוי החלקים

1. כפתור מצמד
2. מכסה אחורי
3. מכסה מנוע קדמי
4. ציר מנוע
5. פיץ
6. בסיס המאוורר
7. מפסק מהירויות
8. חוט משיכה למפסק
9. רשת אחורית
10. אוס רשת אחורית
11. כנף
12. סגר לכנף
13. טבעת לרשת
14. רשת קדמית
15. קליפס לרשת
16. בורג אבטחה לקליפס
17. פחית תליה
18. ברגים לפחית התליה

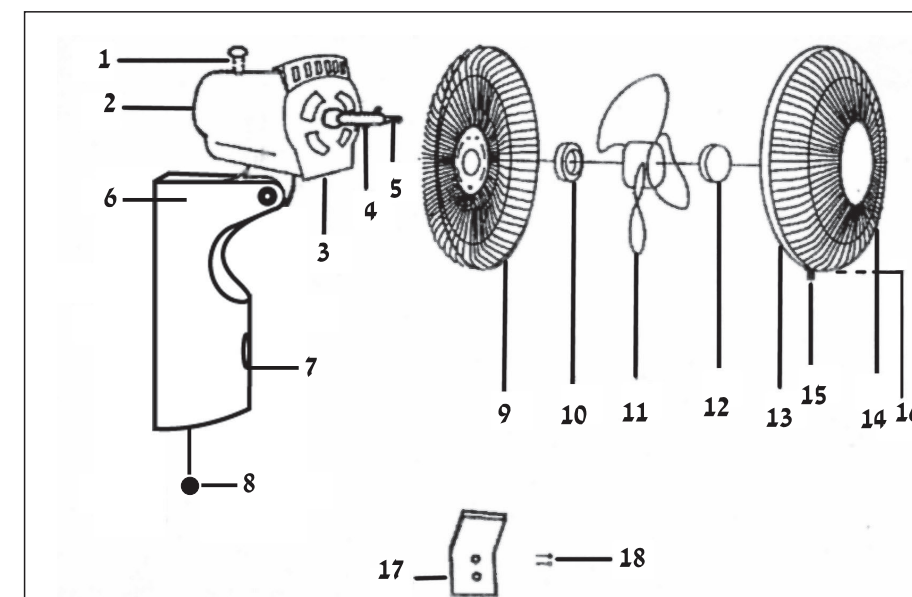

הרכבת המאוורר

- א. הכנס את הרשת האחורית בהתאמה עם הפינים של מכסה מנוע קידמי וחזק בעזרת אוס רשת אחורית (ראה איור 1).
- ב. הכנס את הכנף מעל ציר המנוע וסגור בעזרת סגר לכנף נגד כיוון השעון לחיזוק הכנף למקומה (ראה איור 2).
- ג. הלבש את הרשת הקדמית על האחורית בעזרת הפין שנמצא בטבעת הרשת עד שתשמע "קליק" (איור 3), סגור את הקליפס על טבעת הרשת והדק בעזרת הבורג.
- ד. תלה את פחית התליה בעזרת שני ברגים ודיבלים (הברגים מצורפים הם לתליה על קירות עץ בלבד. לתליה על קיר בטון יש להשתמש בברגים גדולים) כמתואר באיור 4.
- ה. תלה את המאוורר על פחית התליה (איור 5).

הפעלת המאוורר

- א. למאוורר מפסק משיכה בעל 4 מצבים:
OFF - כיבוי
LOW - מהירות 1 - נמוכה
MEDIUM - מהירות 2 - בינונית
HIGH - מהירות 3 - מהירות גבוהה

- ב. להפעלת הצידוד, לחץ על כפתור הצידוד כלפי מטה. להפסקת הצידוד, משוך את הכפתור כלפי מעלה (איור 6).

- ג. להטיית ראש המאוורר, החזק את הרשת בשתי ידיים, הטה לזווית הרצויה. בכל שלב הטייה נשמע "קליק" (איור 7).

מחזור התחזוקה ושיטת התחזוקה של המאוורר: הוראות תחזוקה וניקיון

- בטרם הניקוי, וודא כי המאוורר כבוי ומנותק מהחשמל
- יש לנקות עם מטלית רכה ויבשה או שואב אבק בלבד.
- אין להרטיב את המאוורר או גוף המנוע.
- אין להשתמש בחומרים קשים כגון אקונומיקה, בנזין וכו' - אלה עלולים לקלקל את המכשיר.
- יש לאחסן את המאוורר כשהוא נקי מאבק.

נתונים טכניים:

מס' סיבובים RPM - מהירות נמוכה: 745	מס' להבים: 3	ווסת: השראתי
מהירות בינונית: 1050	קוטר: 450 מ"מ	מפסק 3 מהירויות
מהירות גבוהה: 1220		

