



הוראות הפעלה למאוורר קליפס / שולחני / תלייה מצודד מדגם FC1813

הוראות בטיחות ואזהרות

- אזהרה:** אין להתקין ולהפעיל את המאוורר במקומות לחים או רטובים.
- קרא את כל ההוראות לפני הרכבת המאוורר.
 - יש להכניס את התקע אך ורק לבית שקע תקין והולם, בעל רמת מתח של 230V.
 - הקפד תמיד לנתק את הכבל מהחשמל לפני ניקוי או הזזה.
 - אין לשפוך מים או כל נוזל אחר על המאוורר ואין להרטיב אותו או את הכבל החשמלי בשום אופן.
 - במקרה של קצר חשמלי או כל תקלה אחרת יש להשתמש בשרותיו של איש מקצוע ולא לנסות לתקן לבד. בכל מקרה של תקלה יש לפנות למעבדת השרות הקרובה.
 - אזהרה: אסור להשתמש במאוורר במידה וכבל החשמל ניזוק, אם פתיל הזינה ניזוק יש להחליפו בפתיל מיוחד או במעריך המסופקים ע"י היצרן או נציגו.
 - מכשיר זה אינו מיועד לשימוש ע"י אנשים (כולל ילדים) אם יכולותיהם הפיזיות, החושיות או המנטליות מופחתות, או העדר הנסיון והידע, אלא אם הם קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ופיקוח על ידי האדם האחראי לבטיחותם המונע מהם שימוש במכשיר בצורה בטוחה ללא פיקוח והדרכה; וכן ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם המכשיר.
8. יש להשגיח על ילדים כאשר המאוורר בשימוש.
9. אין להניח את המאוורר סמוך לחומרים מעופפים כמו וילונות, יריעות פלסטיק צמחים וכו'.
10. אין להשתמש בסמוך למכשירי חימום, תנורי אפיה, תנורי אפיה, כיריים, חומרים דליקים וכל להבה פתוחה.
11. מנע שהות ממושכת של ילדים או קשישים בטווח זרם האויר של המאוורר.
12. כאשר המאוורר אינו בשימוש יש לנתקו מהחשמל.
13. כאשר המאוורר מופעל אין לאחוז ברשת המאוורר או ללחוץ עליה.
14. אין לגעת בכנף המאוורר ביד או בעזרת כל חפץ אחר.
15. המכשיר מיועד לשימוש פנימי בלבד.
16. המכשיר אינו מיועד לשימוש ילדים או קשישים ללא השגחה.
17. וודא שהמאוורר מנותק מרשת החשמל לפני הסרת רשת ההגנה.
18. יש לנקות את המאוורר אך ורק במטלית או מברשת, בכל מקרה יש לנתק את המכשיר מהחשמל לפני הניקוי.
- * ההוראות כתובות בלשון זכר, אך מיועדות לשני המינים כאחד.**


אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תתבצע על ידי היצרן, על ידי סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.

חלקי המאוורר

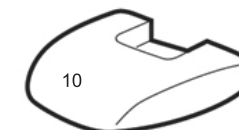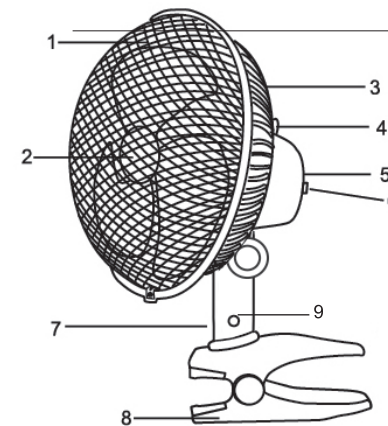


- רשת קדמית
- כנף
- רשת אחורית
- כפתור צידוד
- מכסה מנוע אחורי
- מפסק בורר מהירויות
- צוואר ראצ'ט מתכוונן 360°
- קליפס
- בורג חיזוק הצינור להליכה
- בסיס שולחני

הוראות הרכבה:

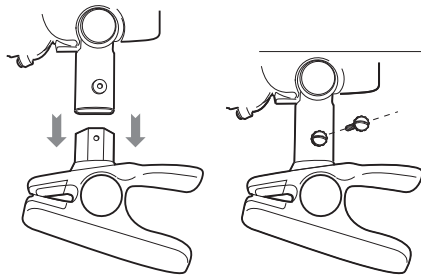

קליפס: יכול להיות מוצמד לדלת, שולחן, גב כסא, מדף או כל דבר אשר ניתן לתלות עליו את המאוורר באופן בטוח בכדי למנוע נפילתו.
הרכב את הקליפס לגוף המאוורר כך שהחור בבסיס המאוורר יהיה מול החור שבתושבת הקליפס.
חזק בעזרת בורג החיזוק.

תלייה על קיר

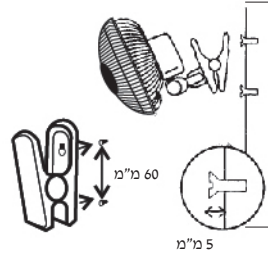

- על הקליפס ישנם 2 חורים המותאמים לתלייה על קיר.
- הברג את 2 הברגים לקיר.
- השאר רווח של 5 מ"מ בין ראש הבורג לקיר.
- השחל את המתלה מעל הברגים.
- וודא שהברגים מחוזקים היטב.

הרכבה על בסיס שולחני

לחץ על הקליפס עד שייפתח והלבש את התפס על תושבת הבסיס ושחרר.

שחרור רשתות


- פתח את הבורג המחבר בין הרשתות שנמצא בחזית הרשת הקדמית.
- הפרד בין הרשתות ע"י החדרת מברג בין 2 חלקי הרשת (קדמית ואחורית).

הפעלה - מפסק בורר מהירויות:

חבר את תקע המאוורר לשקע הולם ותקין.
הזז את כפתור המפסק שבגב מכסה המנוע למהירות הרצויה לך:
I - מהירות נמוכה
II - מהירות גבוהה
0 - כיבוי

ציידוד:

- כפתור הציידוד נמצא על מכסה המנוע האחורי.
- לחץ על כפתור הציידוד כלפי מטה, המאוורר יצודד ימינה ושמאלה.
- הרם את כפתור הציידוד כלפי מעלה, להפסקת הפעולה.
- לכיוון רשת המאוורר מעלה/מטה החזק בגוף המאוורר והטה את המאוורר מעלה ומטה.

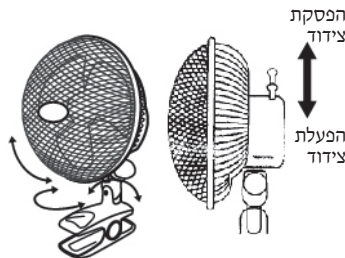

נתונים טכניים:

מס' הסיבובים - RPM :
מהירות נמוכה - 2000
מהירות גבוהה - 2200
מספר להבים - 3
ווסת - השראתי