


BLUESTAR

PS1408

מַעֲזָרֶר רִיצְפְּתִי 14

הוֹרָאָת
הַרְכָּבָה
וַהֲפֻלָּה

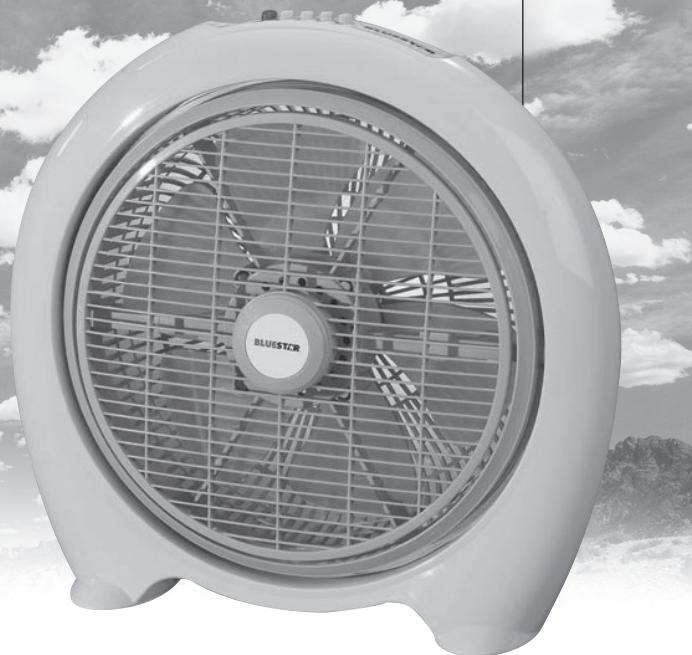

תודה שבחורתם במאוורי סטאר. אנו עושים את
מיירב הממצאים על מנת שהמאוורים שלנו יעדמו
בתקנים המחייבים ביותר ויעברו את בדיקות
הaicoot הקפדניות ביותר.

לשירותכם

שירות בוואטס אפ: ☎ 054-5558883

Manual for PS1408 - Electrostar Ltd. 2025



מעבדת שירות ראשית: חנות המאוירים סטאר - רח' שלבים 4, יפו.
טל: 02230* מכל טלפון / 03-5121500. שירות בוואטס אפ: 054-5553300
כתובו לנו ב: star@star.co.il



הוראות הרכבה והפעלה למאורר ריצוף בלוסטאר "14 דגם PS1408

הוראות בטיחות ואזהרות

אזהרה: אין להתקין ולהפעיל את המאורר במקומות
לחם או רטובים.

1. קרא את ההוראות לפני הרכבת המאורר.

2. יש להכניס את התקע אך ורוק בית שקע תקע
והולם, בעל רמת מתח של 230V.

3. הקפד תמיד לנתק את הכלב מהחשמל לפני
ניקוי או זהזה.

4. אין לשפוך מים או כל נוזל אחר על המאורר או אין
להרטיב אותו או את הכלב החשמלי בשום אופן.

5. במקרה של קצר חשמלי או כל תקלת אחרת יש
להשתמש בשירותיו של איש מקצוע ולא לנסות
لتיקן לבד. בכל מקרה של תקלת יש לפנות
למעבדה השירותית הקרובה.

6. אזהרה: אסור להשתמש במאורר במידה וככל
החשמל נזוק. אם פתיל הזינה נזוק יש להחליפו
בפטיל מיוחד או במערכת המסתופקים ע"י היצרן
או נציגו.

7. מכשר זה אינו מיועד לשימוש ע"י אנשים (כולל ילדים)
אם יכולותיהם הפיזיות, החושთ או המentalית מופחתות,
או העדר הנסיכון והידע, אלא אם הם קיבלו הנחיות לשימוש
במכשור ופיקוח על ידי האדם האחראי לבטיחות המונע
מהם שימוש במכשור בצורה שלא פיקוח
והדרך; וכן ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי
להבטיח, שהם לא משקרים עם המכשור.

8. יש להשיג על ילדים כאשר המאורר בשימוש.
9. אין להשתמש כמו וילונות, ירידות פלסטיק צמחים וכו'.

10. אין להשתמש בסמוך למכתשי חימום, תנורי
אפייה, כיריים, חומרדים דלקים וכל להבה פתוחה.

11.منع שהות ממושכת של ילדים או קשישים
בטוחה זרם האוויר של המאורר.

12. כאשר המאורר איינו בשימוש יש לנתקו
מהחשמל.

13. כאשר המאורר מושעל אין לאחוח בראשת
המאורר או להłoż עלייה.

14. אין לגעת בכף המאורר ביד או בעזורה כל
חפץ אחר.

15. מיועד לשימוש פנימי בלבד.

16. המכתשי איינו מיועד לשימוש ילדים או קשישים
לא השגחה.

17. וודא שהמאורר מונתק מרשת החשמל לפני
הסרת ראש ההגנה.

18. לתליה על הקיר: יש להשתמש בדיבלים
ה المسؤولים לשאת את משקלו של המאורר.

19. לאחר התליה: יש לוודא כי החיבור חזק מספיק
ויציב וכי יוכל לשאת את משקל המאורר.

20. יש לנתקו את המאורר אך ורוק במטלית או
ברשת, בכל מקרה יש לנתק את המכשיר
מהחשמל לפני הניקוי.

* ההוראות כתובות בלשון זכר, אך מיועדות
לשני המינים כאחד.

אם פתיל הזינה נזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תבוצע על
ידי היצרן, על ידי סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.

הוראות שימוש

לפני השימוש יש לבדוק:

כי חלקי המאורר שלמים ואניים פגומים. באם גילית תקלת כלשהי (פתיל זינה נזוק, תקע שבור
וכו), כדי למנוע סיכון יש להחליפו רק במעבדה שירות המושרת ע"י היבואן.


- המאורר נדרש לשימוש ביתי בלבד.

- מאורר זה הינו קל לנשיאה מקום למקום.

- ניתן להנעה את המאורר על כל בסיס ישר (שולחן וכו').

- ניתן לתלות את המאורר על קיר בעזרת החורמים שבבסיסו.

קרא ביעון את המדריך כדי שתדע איך להשתמש בו ולהפיק ממנו את מירב התועלות.

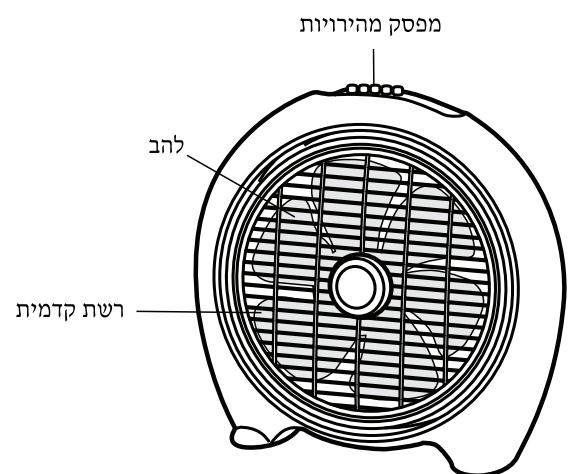


הפעלת המאורר

ודא כי המתוח בביינט תואם את המתוח המצוין ע"ג המכשיר.

1. יש לחבר את השקע לתקע תקין, מתאים ומוארך.

2. כוון את המאורר לכיוון הרצוי ע"י הטיתת הראשית מעלה אומטה.

3. הפעל את עוצמת האיורור הרצוי:

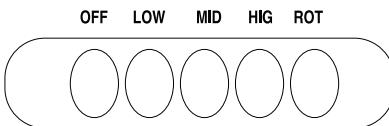

- 0 - מנוטק
- 1 - מהירות קלה
- 2 - מהירות בינונית
- 3 - מהירות גבוהה

לחץ ROT מפעיל את סיבוב הרשת הקדמית לפיזור אופטימלי של האוויר.

בתום השימוש יש לכבות את המאורר ולנתקו מהחשמל.

ازהרה: בזמן פעולה המאורר אין לנסת לעצור או להזעק את הרשת.

הוראות תחזקה וניקיון

ודא כי המאורר כבוי ומונתק מהחשמל.

- יש לנקיות עם מטלית רכה ולחאה בלבד. אין לטבול את המאורר במים ויש למנוע כניסה מים

- לבת המונע.

- אין להשתמש בחומרים כמו בנזין, טינר ודומיהם, אלה יקלקלו את המכשיר.

- לפני איחסון יש לוודא שהמאורר נקי. יש לאחסן את המאורר במקום יבש בלבד.

נתונים טכניים:

ט"מ הלהבים - 6

ט"מ הסיבובים - 355 מ"מ

ט"מ מפסק לפיזור האוויר - 75W 150Hz 230V

ט"מ סוג הוסטה השראתי

ט"מ מהירות גובה - 1200 מפסק מהירות - 3 מהירות

RPM

ט"מ מהירות נמוכה - 850

ט"מ מהירות בינונית - 1000

ט"מ מהירות גבוהה - 1200