

BLUESTAR

PS-DC06/PS-DC05W

מַאוֹזָר רַצֶּפֶה מִינִי USB

הוֹרָאֹת
שִׁימּוֹשׁ
וְהַפְּעָלָה



Manual for PS-DC06/PS-DC05W - Electrostar Ltd. 2025

תודה שבחרתם במאווררי סטאר. אנו עושים את
מי רב המאמצים על מנת שהמאווררים שלנו יעמודו
בתקנים המחייבים ביותר ויעברו את בדיקות
הaicoot הקפדיות ביותר.

לשירותכם

שירות בוואטס אפ: ☎ 054-5558883

מעבדת שירות ראשית: חנות המאווררים סטאר - רח' שלבים 4, יפו.
טל: 2230* מכל טלפון / 03-5121500. שירות בוואטס אפ: 054-5553300
כתובו לנו ב: star@star.co.il





הוראות שימוש והפעלה למאוחר מיני USB דגם PS-DC06/PS-DC05W

- הוראות:**
1. יש להשגיח על ילדים כאשר המאוחר בשימוש.
2. אין להניח את המאוחר סמוך לומרים מעופפים כמו וילונות, ריעיות פלסטיק צמחים וכו'.
3. אין להשתמש בסמוך למיכשי חיים, תנורי אפייה, כיירים, חומרים דליקים וכל בהבהפתוחה.
4. מנע שהוח מושחת של ילדים או קשישים בטוחה זום האoir של המאוחר.
5. כאשר המאוחר אינו בשימוש יש לנתקו מהחשמל.
6. אין לשופך מים או נוזל אחר על המאוחר ואין להרטיב אותו או את הקבל החשמלי בשום אופן.
7. במקרה של קצר חשמלי או כל תקלה אחרת יש להשתמש בשוטטו של מארה תקלה לש פונט לתקן בלבד. ככל מקורה של תקלה יש לעבדת השירות הדרומי.
8. אין לשחק מים או נוזל אחר על המאוחר ואין להרטיב אותו או את הקבל החשמלי בכבל החשמל ניזוק. אם פתיל היזנה ניזוק יש להחליפו בפטיל מיוחד או בעריכת המסתוקים ע"י יציר או נציג.
9. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש ע"י אנשים (כולל ילדים) אם يولתרם הפיזי, החושות או המentalיות מופחתות, או העדר הנסיכון והידע, אלא אם קילו הנחיה לשימוש במכשיר ופיקוח על ידי האדם האחראי לבטיחות המונע מהם שימוש במכשיר ב策ורה בטעוה לא פיקוח והדרך; וכן ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם המכשיר.
- * **התודאות כתובות בלשון זכר, אך מיידות שני המינים כאחד.**

הוראות בטיחות ואזהרות

אזהרה: אין להתקין ולהפעיל את המאוחר במקום לחים או רטובים.

1. קרא את כל ההוראות לפני הרכבת המאוחר.

2. יש להכנס את התקע אך ורק בבית שקע תקין וולם, בעל רמת מתח של 230V.

3. הקפד תמיד לנתק את הקבל מהחשמל לפני ניקוי או הזזה.

4. אין לשופך מים או נוזל אחר על המאוחר ואין להרטיב אותו או את הקבל החשמלי בשום אופן.


5. במקרה של קצר חשמלי או כל תקלה אחרת יש להשתמש בשוטטו של מארה תקלה לש פונט לתקן בלבד. ככל מקורה של תקלה יש לעבדת השירות הדרומי.

6. אזור לשימוש במאוחר במידה וככל החשמל ניזוק. אם פתיל היזנה ניזוק יש להחליפו בפטיל מיוחד או בעריכת המסתוקים ע"י יציר או נציג.

7. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש ע"י אנשים (כולל ילדים) אם يولתרם הפיזי, החושות או המentalיות מופחתות, או העדר הנסיכון והידע, אלא אם קילו הנחיה לשימוש במכשיר ופיקוח על ידי האדם האחראי לבטיחות המונע והדרך; וכן ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם המכשיר.

אם פתיל היזנה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תבצע על ידי היצרן, על ידי סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.

חלוקת המאוחר:

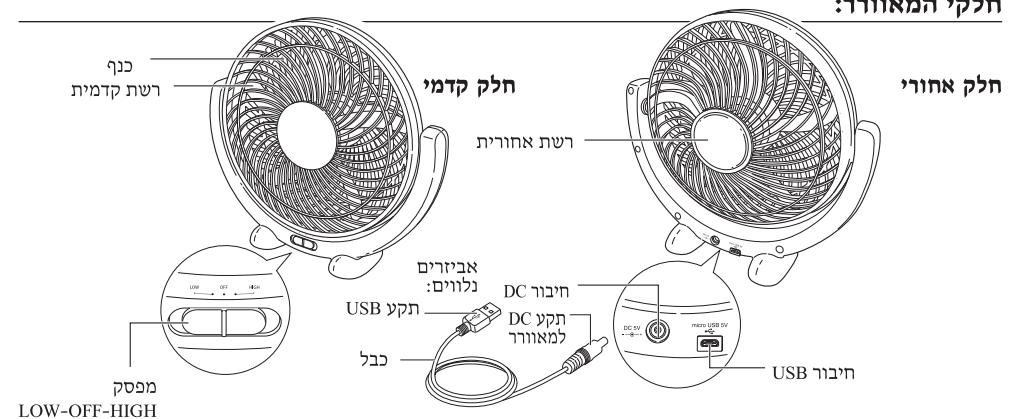

- בעת ניקוי המאוחר או כשהוא לא בשימוש נתקן את התקע ה-USB מהשקב אליו הוא מחובר.
- אין להתקין בתקע בתגובה חיבור או ניתוק כבל ה-USB.
 - אין להפעיל או להישען על המאוחר.