

BLUESTAR

PS1066
הוֹרָאָת
הַרְכָּבָה
וַהֲפֻלָּה

מַאוֹזָר רִיצְפָּתִי "10"



תודה שבחורתם במאווררי סטאר. אנו עושים את
מיירב המאמצים על מנת שהמאווררים שלנו יעדמו
בתקנים המחייבים ביותר ויעברו את בדיקות
הaicות הקפדיות ביותר.

לשירותכם
שירות בוואטס אפ: 054-5558883


Manual & Warranty for PS1066 - Electrostar Ltd. -2025



מעבדת שירות ראשית: חנות המאווררים סטאר - רח' שלבים 4, יפו.
טל: 2230* מכל טלפון / 03-5121500. שירות בוואטס אפ: 054-5553300
כתובו לנו ב: star@star.co.il



הוראות הרכבה והפעלה למאוורר ריצוף בלווסטאר "10 דגם PS1066"

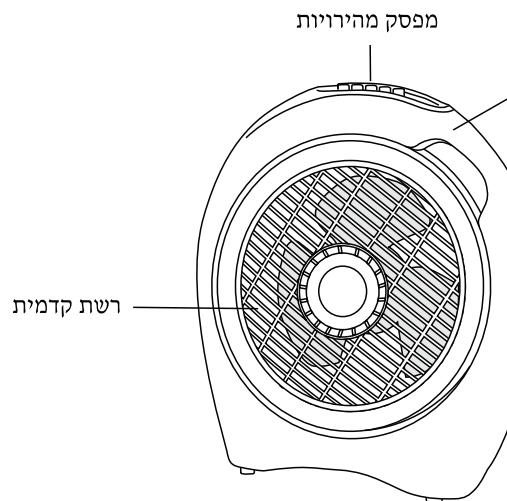


הפעלת המאוורר

ודא כי המתח בביון תואם את המתח המצוין ע"ג המכשיר.
1. יש לחבר את השקע לתקע תקין, מותאים ומווארך.

2. כוון את המאוורר לכיוון הרצוי ע"י הטיתת הרשת מעלה אומטה.

3. הפעיל את עצמת האיוורור הרצוי:

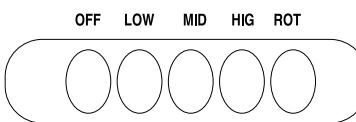

לחץ ROT מפעיל את סיבוב הרשת הקדמית לפיזור אופטימלי של האוויר.
בתום השימוש יש לכבות את המאוורר ולנטקו מהחשמל.

ازהרה: בזמן פעולה המאוורר אין לנסוט לעצור או להזוז את הרשת.

הוראות תחזקה וניקיון

ודא כי המאוורר כבוי ומנוטק מהחשמל.

- יש לנוקות עם מטלית רכה ולחאה בלבד. אין לטבול את המאוורר במים ויש למנוע כניסה מים לבית המנווע.

אין להשתמש בחומרים כמו בנזין, טינר ודומיהם, אלה יקלקלו את המכשיר.
לפנאי איחסן יש לוודא שהماוורר נקי. יש לאחסן את המאוורר במקום יבש בלבד.

נתוניים טכניים:

ט' הלבבים - 3 RPM	ט' הסיבובים - 254 מ"מ
מהירות נמכה - 1800	מהירות נמוכה - 1950
סוג הוסת השראתי - 2100	מהירות גבוהה - 3 מהירות
מפסק מהירות - 3 מהירות	

8. יש להציג על ידיים כאשר המאוורר בשימוש.
9. אין להניח את המאוורר סמוך לחומרם מעופפים כמו וילונות, ריעוט פלסטיק צמחים וכו'.
10. אין להשתמש בסמוך למושבי חיים, תנורי אפייה, כיריים, חומרים דלקים וכל להבה פתוחה.
- 11.منع שהות ממושכת של ידיים או קשישים בטוחה זום האויר של המאוורר.
12. כאשר המאוורר אינו בשימוש יש לנתקו מהחשמל.
13. כאשר המאוורר מופעל אין לאחزو ברשת המאוורר או להזוז עלייה.
14. אין לגעת בכף המאוורר ביד או בעזרת כל חפץ אחר.
15. המאוורר מיועד לשימוש פנימי בלבד.
16. המכשיר אינו מיועד לשימוש ילדים או קשישים ללא השגחה.
17. וודא שהماוורר מנוטק מרשת החשמל לפני הסרת רשת הגנה.
18. לתליה על הקיר: יש להשתמש בדיבלים המסוגלים לשאת את משקלו של המאוורר.
19. לאחר התליה: יש לוודא כי החיבור חזק מספיק ויציב וכי יוכל לשאת את משקל המאוורר.
20. יש לנוקות את המאוורר אך ורק במטלית או מברשת, בלבד מקרה יש לנתק את המכשיר מהחשמל לפני הניקיון.

* ההוראות כתובות בלשון זכר, אך מיועדות לשני המינים כאחד.

הוראות בטיחות ואזהרות

אזהרה: אין להתקין ולהפעיל את המאוורר במקוםו לחים או רטובים.

1. קרא את כל ההוראות לפני הרכבת המאוורר.

2. יש להכניס את התקע אך ורק לבית שקע תקין וולם, בעל רמת מתח של 230V.

3. הקפד תמיד לנתק את הכלב מהחשמל לפני ניקי או זהזה.

4. אין לשפוך מים או כל נוזל אחר על המאוורר או ניקי או רטטיב אותו או את הכלב החשמלי בשום אופן.

5. במקרה של קצר חשמלי או כל תקלה אחרת יש להפסיק בשירותיו של איש מקצועי ולא לנסות לתקן לבד. בכל מקרה של תקלה יש לפנות למשרת השירות הנקוביה.

6. אזהרה: אסור להשתמש במאוורר במידה וככל החשמל נזוק. אם פתיל הזינה נזוק יש להחליפו בפתיל מיוחד או במכלול המספקים ע"י היצרן או נציגו.

7. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש ע"י אנשים (כולל ילדים) אם יכולותיהם הפיזיות, החושים או המentalיות מופחתות,

או העדר הנסיכון והידע, אלא אם קיבלו הנקודות לשימוש במכשיר ופיקוח על ידי האדם האחראי לבטיחות המונע מהם שימוש במכשיר בנסיבות בטוחה ללא פיקוח והדרך; וכן ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם המכשיר.

אם פתיל הזינה נזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפנו תבצע על ידי היצרן, על ידי סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.

הוראות שימוש

לפני השימוש יש לבדוק כי חלקו המאוורר שלמים ואין פגומים. אם גילית תקלה כלשהי (פתיל זינה נזוק, תקע שבור וכו'), כדי למנוע סיכון יש להחליפו רק במעבדת שירות המושרtha ע"י היבואן.

• המאוורר נועד לשימוש ביתי בלבד.

• מאוורר זה הינו קל לנשיאה מקום.

• ניתן להניח את המאוורר על כל בסיס ישר (שולחן וכו').

• ניתן לתלות את המאוורר על קיר בעזרת החורדים שבבסיסו.

קרא בעיון את המדריך כדי שתדע איך להשתמש בו ולהפיק ממנו את מירב התועלות.