


הוראות הרכבה והפעלה למאוורר תקרה סטאר 3 עם שלט 44"

רשימת החשמלאים המורשים על ידינו להתקנת המאוורר- בגב תעודת האחריות.

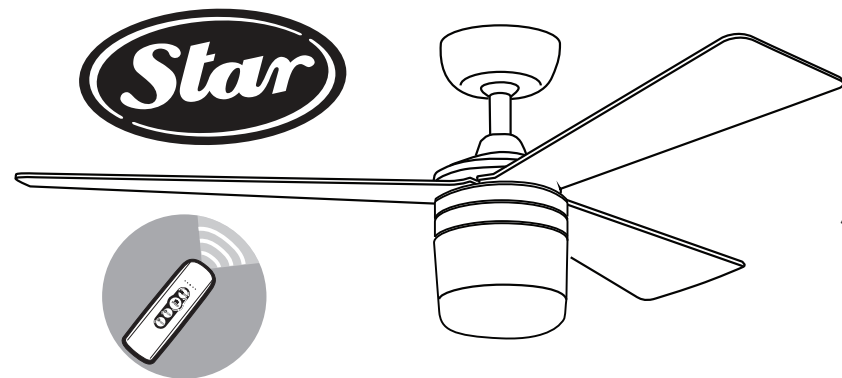


- אין להחזיר חפצים בין החלקים הנעים של המאוורר.
- אין לדחוף חפצים בין הכנפיים בזמן פעולת המאוורר.
- בטרם ההתקנה יש לוודא שמיקום המאוורר רחוק מספיק מדלתות, ארונות וכו', כדי למנוע פגיעה במאוורר בזמן פעולתו.
- אסור להשתמש בדימר לשליטה על מהירויות המאוורר.
- וודא שהפסקת את פעולת המאוורר לפני הפיכת כיוון פעולתו.
- לאחר התקנת המאוורר ולפני הפעלה ראשונה, וודא שכל החיבורים מחוברים ואין חוטים גלויים. בדקו שכל החיבורים מחוברים לפני תליית המאוורר.
- במידה ומורכבים יותר ממאוורר אחד- אין לערבב בין החלקים.
- אין להשתמש בחלקים שאינם מקוריים של מאוורר זה.
- יש להשתמש במאוורר זה באופן אליו הוא מיועד בלבד. במידה ויש שאלות יש לפנות לתחנת השירות הראשית בטל* 2230 מכל טלפון.
- רום מישור הלהבים לאחר ההתקנה לא יהיה קטן מ-2.3 מטר.
- יש לנתק את הזרם לפני חיבור/ניתוק של גוף התאורה.

תחזוקת המאוורר:

- יש לנתק את המכשיר מהחשמל לפני הניקוי.
- יש לחזק את הזרועות והברגים פעם בשנה.
- יש לוודא כי כיסוי התאורה מהודק למקומו פעם בשנה, ע"י סיבוב או חיזוק הברגים התופסים אותו.
- יש לנקות את המאוורר אך ורק במטלית או מברשת, בכל מקרה יש לנתק את המכשיר מהחשמל לפני הניקוי.
- אין להשתמש במים או חומרי ניקוי אחרים לניקוי המאוורר.

המאוורר מיועד לשימוש פנימי בלבד ואינו מיועד לפרגולות ולמרפסות!

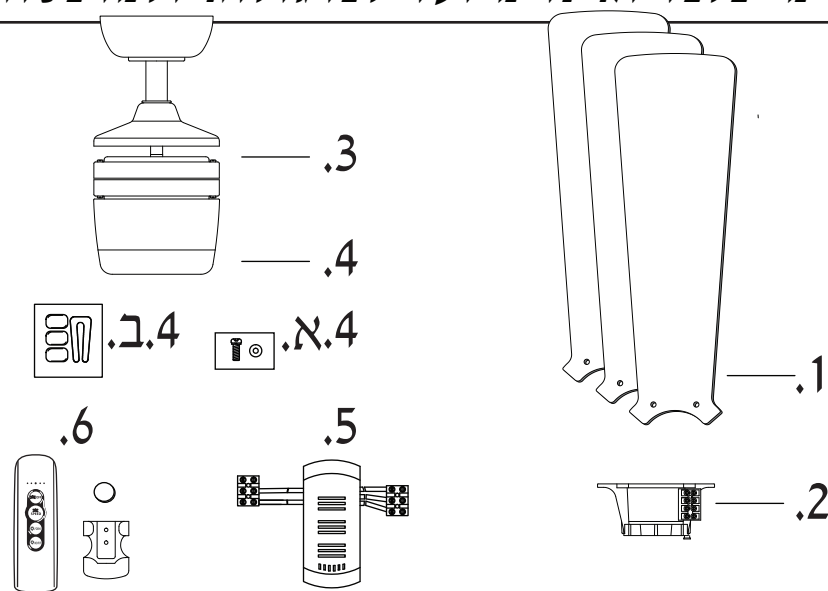


חלקי המאוורר
וודא כי כל החלקים נמצאים טרם התקנת המאוורר.

1. כנפי המאוורר
2. מתקן תליה
3. מנוע המאוורר כולל גוף התאורה (12W לד מובנה)
4. כיסוי תאורת המאוורר
- 4A. ברגים לחיבור הכנפיים (6 יחידות+1 נוסף)
- 4B. סט איזון
5. רסיבר
6. שלט + מתקן תליה לשלט + ברגים לתלייתו + סוללת 3V

בכל מקרה אין החברה אחראית ולא תישא בהוצאות פרוק והרכבה של המאוורר לצורך הבאתו לשרות

מצב קיץ/חורף:


מפסק זה ממוקם על גוף המאוורר. סיבוב עם כיוון השעון = מצב חורף סיבוב נגד כיוון השעון = מצב קיץ.

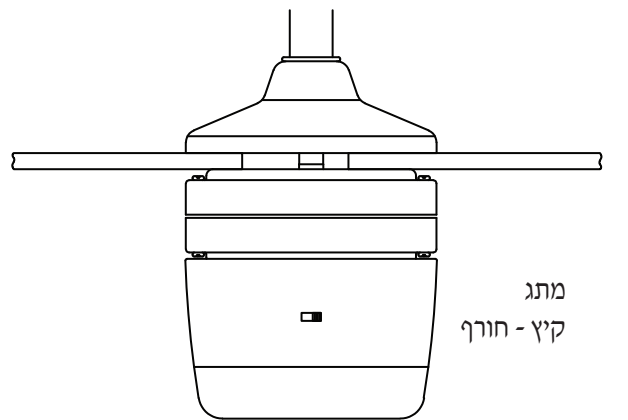

נתונים טכניים:

מספר סיבובים RPM	מהירות	מספר להבים
100 -	1	3
148 -	2	ווסת
175 -	3	קוטר 44"
משקל המאוורר: 7 ק"ג		

שימו לב: שים לב: יש לוודא שהמאוורר הפסיק להסתובב לפני שינוי מצב קיץ/חורף.

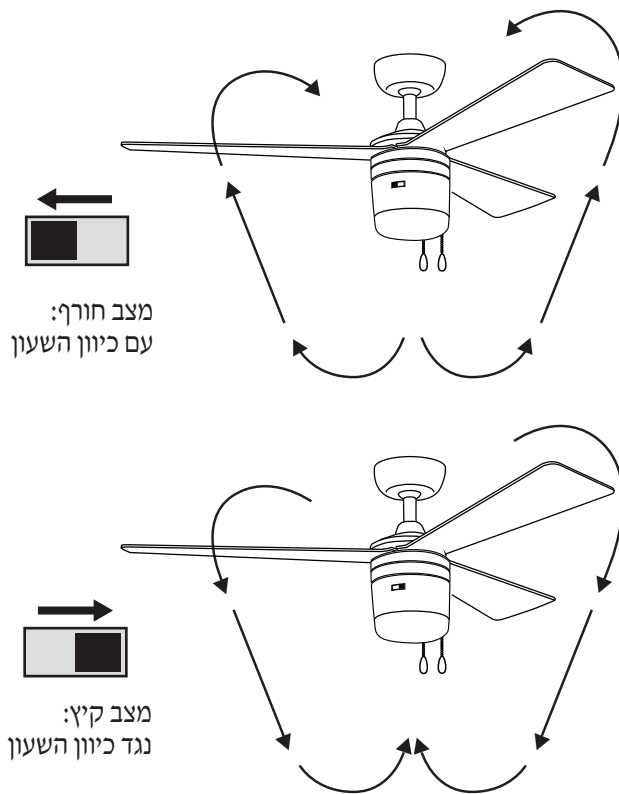


לפני פניה לשרות מומלץ לבדוק:

1. מאוורר לא פועל בדוק אם החשמל הראשי פועל.

2. המאוורר משמיץ רישורש או זימוזם בדוק כי כל הברגים מחוברים. יש לאפשר למאוורר תקופת הסתגלות של 24 שעות. במהלך תקופה זו כל רעשי הלוואי אמורים לעבור.

3. תחזוקת המאוורר: א. ניתן לנגב את הכנפיים עם מטלית לניקוי אבק או מברשת נוצות לניקוי אבק. ב. מומלץ לחזק את כל הברגים במאוורר כאחת לשנה או אם נשמע כל צליל מן המאוורר.

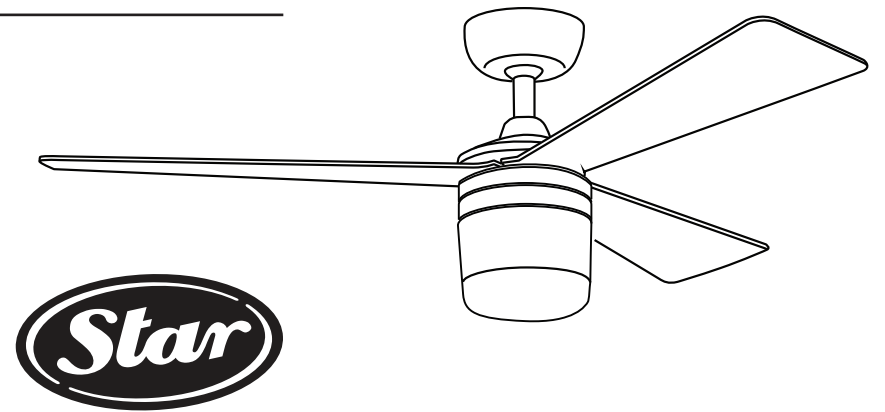

רח' שלבים 4, יפו 68168 טל. 03-5121500, פקס. 03-5121521 www.star.co.il

הוראות התקנה


וודא כי החשמל מנותק מהמתג המרכזי טרם ההתקנה.

1. התקנת המאוורר:


תלה את מתקן התליה בעזרת 2 ברגי ג'מבו (התאם את הברגים לפי סוג התקרה שלך). הברגים אינם מצורפים.

2. הכנת המתלה וחיבורי החשמל:

הרם את מנוע המאוורר ומקם בתוך מתקן התליה. סובב עד שהחריץ שעל כדור התליה מתיישב בתוך מתקן התליה במדויק. צינור התליה צריך להישאר יציב.

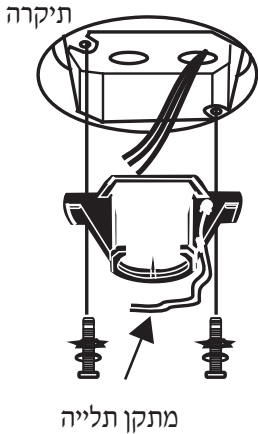

מתקן תליה

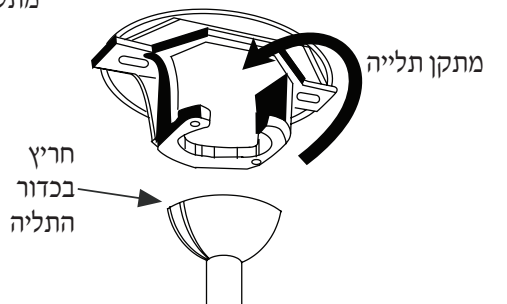


חריץ בכדור התליה

3. הרכבת הכנפיים:

א. חבר את הכנפיים למנוע, אחת אחת, בעזרת הברגים שבשקית הברגים. יש לחזק את הברגים ברגש על מנת לא לפגוע בכנפיים.

ב. ודא שהכיסוי שמעל הכנפיים מונח כך שהוא ישר ומיוצב, ובצורה שהוא לא נוגע בכנפיים.

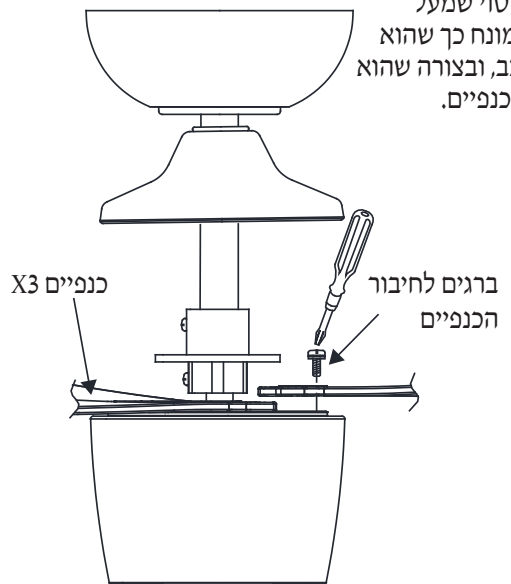


כנפיים X3

ברגים לחיבור הכנפיים

4. חיבורי החשמל:

במאוורר זה יש להשתמש אך ורק בריסבר המסופק באריזה עם המאוורר.

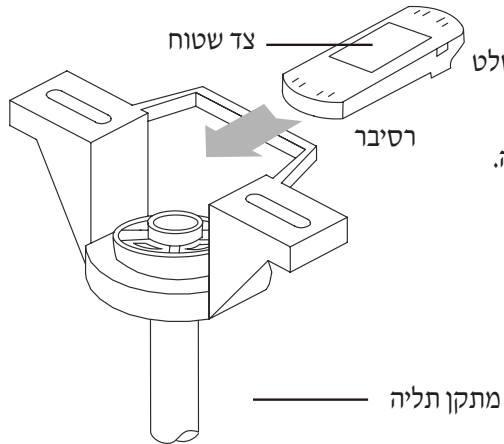

מקם את רסיבר השלט במתקן התליה כך שצינור השטוח פונה לכיוון התיקרה.

מתקן תליה

5. חיבור המאוורר לריסבר:

א. חבר את החוט השחור היוצא מהריסבר המסומן (TO MOTOR) לחוט השחור היוצא מהמאוורר L דרך מהדק החשמל.
ב. חבר את החוט הכחול היוצא מהריסבר המסומן FOR LIGHT לחוט הכחול היוצא מהמאוורר LI דרך מהדק החשמל.
ג. חבר את החוט הלבן N היוצא מהריסבר המסומן (TO MOTOR) לחוט הלבן היוצא מהמאוורר דרך מהדק החשמל.

חיבור הריסבר של השלט לתיקרה:

א. חבר את החוט השחור היוצא מהריסבר המסומן (AC IN) L לפאזה (+) היוצאת מהתיקרה.
ב. חבר את החוט הלבן היוצא מהריסבר המסומן (AC IN) N ל-0 (-) היוצאת מהתיקרה.
* חוטי החשמל בבית עשויים להיות בצבעים שונים

חבר בזירות את החוט הירוק/צהוב (ארקה) מהתיקרה למהדק החשמל שעל מתקן התליה המסומן.


במידה והמאוורר לא קולט את השלט עקוב אחר השלבים מטה:

7. הפעלת השלט:

שים לב: השלט עלול לקלוט מתקנים נוספים, אם ישנם מכשירים נוספים המופעלים באמצעות שלט בחדר ודא כי הם כבויים לפני תחילת פעולה זו.

סינכרון השלט:


א. פתח את גב השלט והכנס סוללה 3V (מצורפת).
ב. כבה והרם את מתג החשמל הראשי לסנכרון הריסבר של השלט. התאורה תידלק.
ג. לחץ עם מברג דק בתוך החריץ האדום השמאלי העליון שנמצא בצד שמאל בגב השלט (בתוך בית הסוללה) למשך כ-5 שניות עד הבהוב הנורות. כך מסתנכרן השלט עם הריסבר.
ד. סגור את מכסה בית הסוללה.

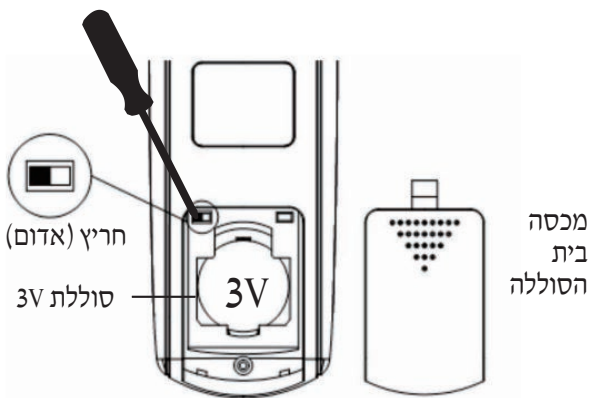

חריץ (אדום)

סוללת 3V

מכסה בית הסוללה

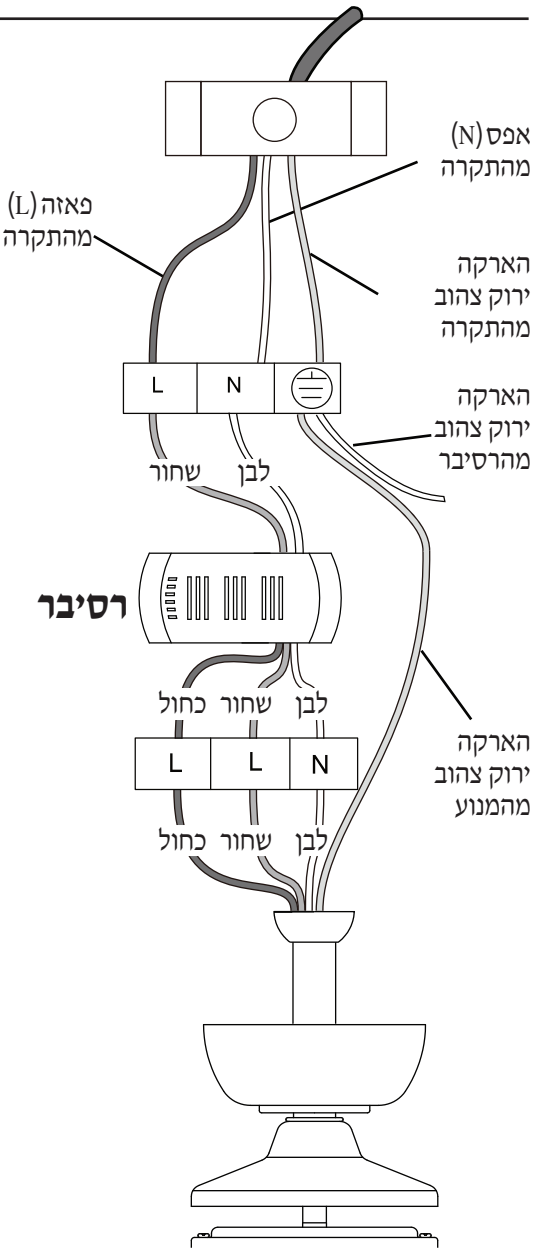

אפס (N) מהתקרה

פאזה (L) מהתקרה

הארקה ירוק צהוב מהתקרה

הארקה ירוק צהוב מהריסבר

לכן שחור

לכן שחור

לכן שחור

לכן שחור

לכן שחור

לכן שחור

לכן שחור

לכן שחור

לכן שחור

לכן שחור

לכן שחור

לכן שחור


לכן שחור

6. הפעלת המאוורר:

פתח את גב השלט והכנס סוללת 3V (מצורפת). למניעת נזק לריסבר, הסר את הסוללה מהשלט אם המאוורר לא בשימוש לאורך תקופה ארוכה.

הסוללה שמגיעה עם השלט מתאימה להפעלה ראשונית בלבד. מומלץ להחליף לסוללה חדשה בהקדם.

סוללת 3V

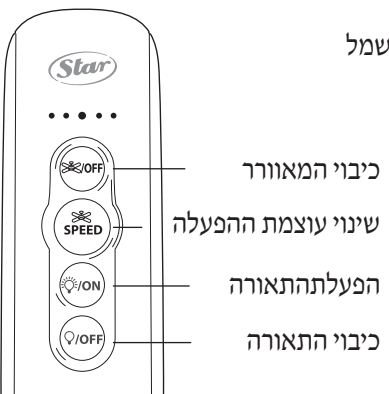

כיבוי המאוורר

שינוי עוצמת ההפעלה

הפעלת התאורה

כיבוי התאורה

לשלט מצורף מתקן תליה ומולץ להתקינו ולהציב בתוכו את השלט כאשר אינו בשימוש (ראה איור המדגים אפשרות לתליית המתקן בעזרת 2 ברגים)

