




הוראות הפעלה לסופח לחות SPD20L : דגם STAR PURE 20L

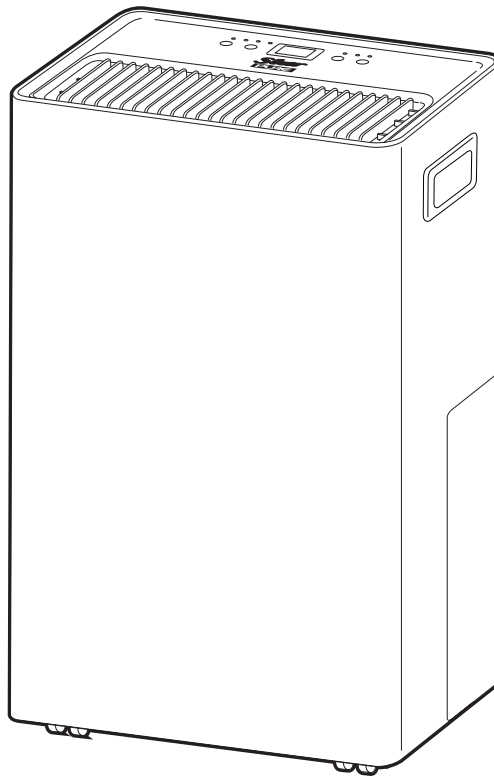

תודה שבחרתם במוצרי Star Pure פתרונות מתקדמים לאוויר נקי ובריא. סופח הלחות שברשותכם תוכנן כדי לספק לכם סביבת מגורים נעימה ובריאה, תוך שמירה על רמת לחות מאוזנת ויעילות אנרגטית גבוהה. לפני השימוש הראשון, אנו ממליצים לעיין היטב בהוראות ההפעלה כדי להבטיח שימוש נכון ובטוח במכשיר. ההוראות מכילות מידע חיוני על תפעול ותחזוקה שיעזרו לכם למצות את מלוא הפוטנציאל של סופח הלחות שלכם. לכל שאלה או פניה, צוות המומחים שלנו ישמח לעמוד לשירותכם.

הוראות הפעלה לסופח לחות SPD20L דגם: STAR PURE DRY 20L

אזהרות ובטיחות:

קראו את ההוראות והאזהרות בעיון לפני השימוש הראשוני. אחסנו את המכשיר לפי ההנחיות על מנת למנוע נזק לסביבה ולמכשיר. למניעת סכנה שריפה, התחשמלות או פציעה: יש להכניס את התקע אך ורק לבית שקע תקין והולם עם רמת מתח של V230.

מכשיר זה אינו מיועד לשימוש ע"י אנשים וילדים עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות או אם העדר חוסר וידע, אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ע"י האדם האחראי לבטיחותם. ילדים צריכים להיות תחת השגחה כדי להבטיח שהם לא משחקים עם המכשיר.


יש להשגיח על ילדים בסביבת המכשיר גם כאשר המכשיר לא בשימוש.

המכשיר אינו מיועד לשימוש ילדים או קשישים ללא השגחה. ניקוי ותחזוקת המכשיר לא יבוצעו על ידי ילדים ללא השגחה.

1. המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד.
2. המכשיר מיועד לשימוש פנימי בלבד.
3. הניחו את המכשיר על משטח יציב וחזק. אין להעמיד את המכשיר על משטח רך או שאינו שטוח שכן זה עלול לגרום להיווצרות רעש, רטט ו/או דליפות.
4. לפני העברת או ניקוי המכשיר, וכאשר המוצר לא בשימוש, חשוב לנתק אותו מהחשמל.
5. אין להשתמש או לאחסן את מכשיר בסמוך למכשירי חימום, תנורי אפיה, כיריים, חומרים דליקים וכל להבה פתוחה.
6. אין להשתמש במכשיר להאצת תהליכי הפשרה או לניקוי, השונים מהמלצת היצרן.
7. חומרי קירור עשויים להיות נטולי ריח.
8. אין לחורר או להבעיר את המכשיר.

תוכן העיניינים:

עמ'	
5	הוראות הפעלה
	לוח בקרה
	הגדרת לחות
6	מיכל המים
	צינור ניקוז הוראות כלליות
7	נתונים טכניים

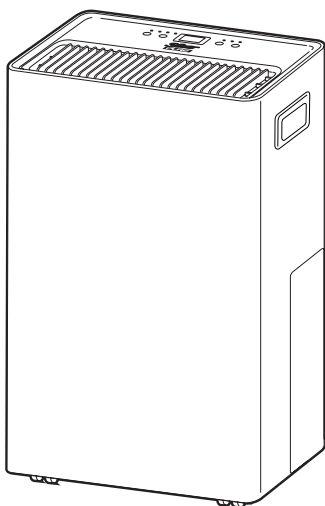


- צינורות קירור, שימו לב כי החלל חייב לעמוד בתקנות הגז באותה מדינה.
22. הפעילו ואחסנו את המכשיר בחדר או חלל שגודלו לפחות 4 מ"ר.
23. המכשיר יאוחסן באזור מאוורר היטב, לפי גודל החדר המומלץ לשימוש ע"י היצרן.
24. תחזוקת המכשיר תתבצע רק לפי המלצת היצרן.
25. לאחר כיבוי המכשיר/אם אינכם משתמשים בו ננתקו אותו מהחשמל.

אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תתבצע על ידי היצרן, על ידי סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.




שימו לב: סכנת התלקחות - המכשיר מכיל גז פרופאן R290


9. אין לטבול את המכשיר במים, או בכל נוזל אחר, ואין להרטיב אותו או את הכבל החשמלי בשום אופן.
10. אין לתלות או להניח דבר מה על המכשיר.
11. אין להכניס חפצים לפתחי המכשיר שכן זה עלול לגרום לנזקים.
12. במקרה של קצר חשמלי / כל תקלה אחרת/ כל הליך תיקון או שינוי, יתבצע רק על ידי איש מקצוע מוסמך או מעבדה מטעם היבואן או היצרן שכן זה עלול להשפיע על בטיחות הפעלת המכשיר.
13. אין להשתמש במכשיר אם כבל החשמל ניזוק או פגום. במקרה שפתיל הזינה ניזוק יש להחליפו בפתיל מיוחד או במערכת המסופקת ע"י היצרן או נציגו. תיקון לא נכון עלול לגרום נזק למשתמשים במכשיר.
14. יש לנקות את המכשיר אך ורק במטלית או מברשת, בכל מקרה יש לנתק את המכשיר מהחשמל לפני הניקוי.
15. רוקנו את מיכל המים לפני העברת המכשיר ממקום למקום בכדי למנוע דליפת מים.
16. אין להטות את המכשיר, הטייתו עלולה לגרום לדליפת מים שעלולה לגרום לנזק.
17. יש להציב את המכשיר כך שהוא מרוחק מהקיר, או מכל אובייקט, במרחק של לפחות 50 ס"מ.
18. על מנת להפיק את המיטב מהמכשיר הציבו אותו הרחק מאובייקטים, רהיטים, קירות או כל דבר שעלול לחסום או להפריע לזרימת האוויר.
19. הפעילו את המכשיר בטווח טמפרטורה של בין 5-35 מעלות צלסיוס בלבד.
20. אין להפעיל את המכשיר בחדר רטוב, למשל: חדר אמבטיה או כביסה.
21. במקרה של הפעלת המכשיר בחלל עם

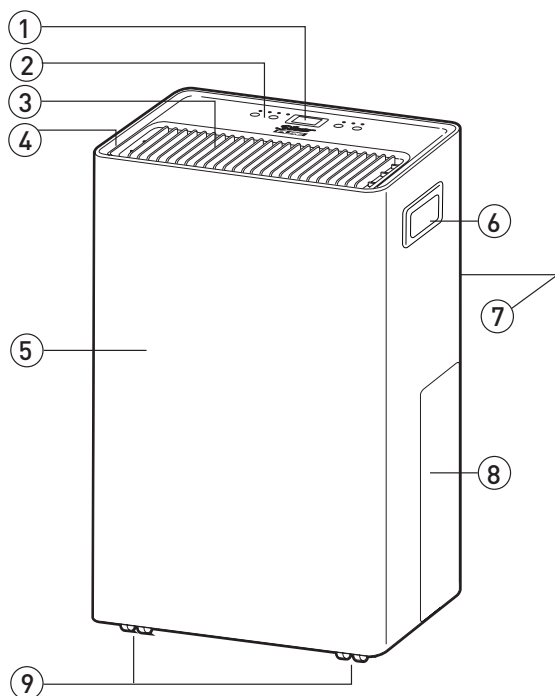

חלקי המכשיר:

1. תצוגה דיגיטלית
2. לוח בקרה
3. פתח יציאת אוויר
4. מכסה עליון
5. חזית קדמית
6. ידית
7. חזית אחורית
8. מיכל מים
9. גלגלים
10. פילטר
11. פתח כניסת אוויר
12. חור ניקוז
13. חלונת מיכל מים

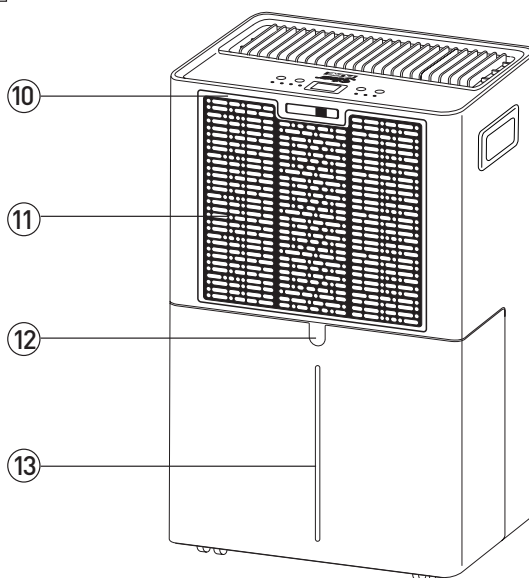

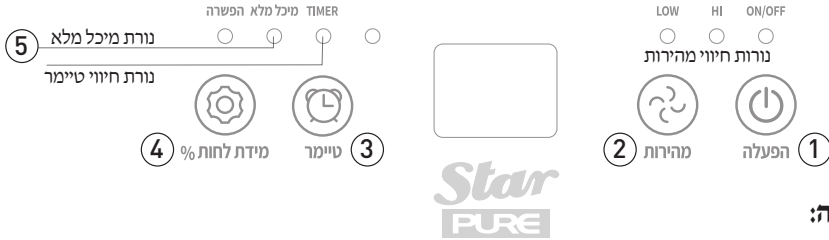

הוראות הפעלה:

לוח הבקרה:

1. **כיבוי והפעלה, POWER:** לחצו על כפתור זה כדי להפעיל או לכבות את המכשיר. כאשר התאורה בכפתור מוארת המכשיר פועל. כשהלחות תגיע למה שהגדרנו המכשיר יפסיק לפעול והתאורה שבכפתור תהבהב.
2. **דרגות הפעלה, SPEED:** לחצו על כפתור זה כדי להגדיר את דרגת ההפעלה הרצויה, בלחיצה עד שהדרגה הרצויה התאורה שבכפתור תואר.
 - HI - דרגת הפעלה גבוהה.
 - LOW - דרגת הפעלה נמוכה.
3. **טיימר, TIMER:** לחצו על כפתור זה כדי להגדיל את זמן הפעלת המכשיר באמצעות הטיימר (24-1 שעות).
- א. מצב המכשיר בעת הגדרת הטיימר: אם תקבעו את הטיימר במצב המתנה המכשיר יחל לפעול אוטומטית בעוד X שעות (לפי מה שהגדרתם) אם תקבעו את הטיימר בזמן שהמכשיר פועל הוא יכבה אוטומטית בעוד X שעות (לפי מה שהגדרתם).
- ב. לחיצה על כפתור כיבוי/הפעלה POWER לפני שהתחיל או הסתיים הזמן שהגדרתם בטיימר תבטל את כיבוי/הפעלת המכשיר באמצעות טיימר, והתאורה שבכפתור הטיימר תכבה.
- ג. כל זמן שהטיימר מוגדר או בשימוש התאורה שבכפתור תדלוק.
- ד. לאחר שהגדרנו את הטיימר, התצוגה בלוח הבקרה תציג את אחוזי הלחות שבחלל.

הגדרות לחות:



4. לחצו על הכפתור SETTING HUMIDITY על מנת להגדיר את אחוזי הלחות 30% ← 40% ← 45% ← 50% ← 55% ← 60% ← 65% ← 70% ← 75% ← 80% ← 85% ← 90%.

AU: מצב אוטומטי / CO: ייבוש מתמשך. בהפעלה הראשונית של המכשיר הוא יפעל על מצב CO, ייבוש מתמשך. כאשר אחוזי הלחות בחלל יגיעו לאחוז נמוך מזה שהגדרנו ב-30% המכשיר יפסיק לפעול ויחדש את פעילותו, אוטומטית, כשהלחות תהיה גבוהה ב-30% מזו שהגדרנו.

AU - מצב אוטומטי:

במצב שהטמפרטורה בחלל תרד מתחת ל-5°C, המכשיר יפסיק לפעול. במצב שהטמפרטורה בחלל גבוהה מ-5°C ונמוכה מ-20°C, המכשיר יגדיר אוטומטית את אחוזי הלחות ל-60%. במצב שהטמפרטורה בחלל גבוהה מ-20°C ונמוכה מ-27°C, המכשיר יגדיר אוטומטית את אחוזי הלחות ל-60%. במצב שהטמפרטורה בחלל גבוהה מ-27°C המכשיר יגדיר אוטומטית את אחוזי הלחות ל-50%.


5. במצב שמיכל המים מלא, ולא רוקן, תדלק נורה ייעודית והמכשיר יכבה עד שנוקן את המיכל.

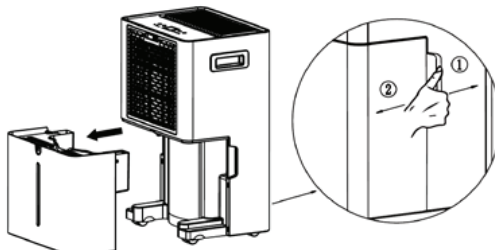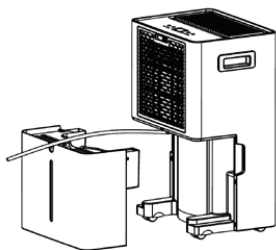

צינור ניקוז:

לשימוש בצינור הניקוז הוציאו את מיכל המים, לפי ההנחיות שבסעיף 8, וחברו צינור מים לחור הניקוז.

שימו לב: צינור הניקוז חייב להיות ממוקם כך שהוא נמוך מחור הניקוז כדי שהמים יזרמו החוצה. לאחר מכן, החזירו את מיכל המים למקומו.

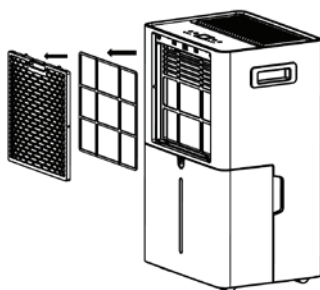

פילטר*:

לניקוי הפילטר עקבו אחר השלבים הבאים -

א. הוציאו את הפילטר ואת הכיסוי שמעליו יחד.

ב. הסירו את הפילטר מהכיסוי.

ג. שטפו את הפילטר במים קרים (מתחת ל-40°C), ייבשו אותו באוויר ולאחר שהתייבש החזירו אותו למקומו.

* מומלץ לבצע פעולה זו אחת לשבועיים, אין להשתמש בחומר ניקוי או כל חומר מלבד מים קרים לניקוי הפילטר.

לבחירתכם אפשרות לאגור את המים במיכל המים או לנקז אותו, באופן רציף, באמצעות צינור ניקוז.



בשימוש במיכל המים: המים שהמכשיר סופח יקלטו ויאגרו במיכל המים.

כשמיל המים מלא המכשיר יפסיק לפעול ותדלק נורה ייעודית, המסמנת שהמיכל מלא ויש לרוקנו. כדי לרוקן את המים מהמיכל בקלות, עקבו אחר השלבים הבאים:

א. הניחו את האצבע על הסימון ① שבאיור, והשתמשו בשאר האצבעות על מנת למשוך את המיכל לכיוונכם/ סימון ② באיור. כעת, לאחר שהסרתם את המיכל מהמכשיר רוקנו את המים.

ב. כדי להחזיר את מיכל המים למקומו, העזר באיור מטה ועקבו אחר השלבים הבאים:

הניחו את מכסה מיכל המים בזווית כך שהוא מתחת למיקום הקליפ המחבר, הורידו את המכסה אל תוך המיקום המחבר כך שהוא מתחבר למקומו.

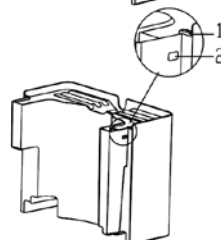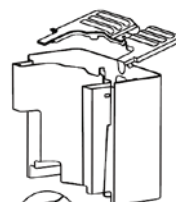



שימו לב:

בחלל גבוהה מ-90% הצג יסמן HI, אם הלחות
בחלל נמוכה מ-30% הצג יסמן LOW.
8. במצב שהמכשיר מפשיר, תדלק נורה
ייעודית והמדחס יפסיק לפעול בזמן שהמנוע
ימשיך לפעול.
9. במקרה שאינכם מצליחים להפעיל את
המכשיר והתאורה בכפתור ההפעלה לא
נדלקת / המכשיר כבה באופן סביר:
ודאו שהשקע מחובר היטב לחשמל.
אם החיבור תקין והמכשיר עדיין לא עובד
באופן תקין המתינו 10 דקות לפני שתנסו
להפעיל אותו מחדש (המכשיר זקוק ל-10
דקות על מנת לנסות לאתחל את עצמו).
אם לאחר 10 דקות המתנה המכשיר עדיין
לא פועל באופן תקין, צרו קשר עם שירות
הלקוחות להמשך סיוע.


1. בהפעלת המכשיר שימו לב לא להגדיר את
אחוזי הלחות במספר שגבוה יותר מהלחות
הקיימת בחלל.
2. כשנורת הסימון לכך שמיכל המים מלא
דולקת, רוקנו את המיכל מהמים והחזירו אותו
למקומו. המכשיר יחזור לפעול.
3. המתינו לפחות 3 דקות בין בכיבוי להפעלת
המכשיר על מנת למנוע נזק למדחס.
4. השתמשו במכשיר בחללים עם טמפרטורה של
בין 5°C-32°C.
5. בזמן שהמכשיר פועל, המדחס מייצר חום,
ויתכן שהטמפרטורה בחלל תעלה בזמן.
6. במצב שהמכשיר צריך להפשיר, תדלק נורה
ייעודית והמדחס יפסיק לפעול בסמן שהמנוע
ימשיך לפעול.
7. בזמן פעולת המכשיר ניתן להתרשם מאחוזי
הלחות שבחלל על גבי לוח הבקרה: אם הלחות

נתונים טכניים

50Hz-240V-220	הספק
380W	הספק
20 ליטר/יום	הסרת לחות (30°C RH 80%)
0.047kg, R290	קירור

לחץ הפעלה מירבי

0.6MPa	יניקה
2.5MPa	פריקה
4.0MPa	לחץ מירבי
310x235x500	מידות (רוחב X עומק X גובה) mm
35°C-5°C	טמפרטורת הפעלה
5.3L	קיבולת מיכל המים

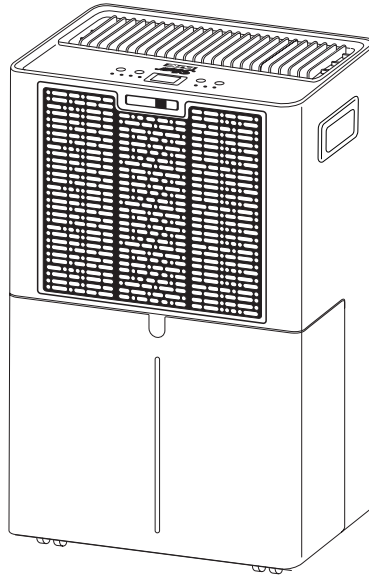

IM for STAR PSD 20L, Electrostar Ltd 2025

במקרה שבחרתם להשליך את המכשיר: אל תזרקו אותו עם פסולת ביתית רגילה. כדי למנוע ולשמור על הסביבה פנו לנקודות לאיסוף ומחזור פסולת אלקטרונית או הביאו את המכשיר לתחנת השירות הראשית, חנות המאווררים סטאר: רח' שלבים 4, יפו. לפרטים נוספים צרו קשר.



אולם תצוגה ומעבדת שירות ראשית: חנות המאווררים סטאר
רח' שלבים 4, יפו. טל: 2230 * מכל טלפון / 03-5121500, דוא"ל: star@star.co.il

שירות טכני בוואטס אפ: 054-5553300

פייסבוק: מאווררי סטאר - Star Fans

אינסטגרם: Star_fans_il

יו טיוב: Starfans 1948

פינטרסט: StarCeilingFans